

Samsung GALAXY Tab **GT-P1000**
Používateľská príručka



Používanie tejto príručky

Gratulujeme vám k zakúpeniu výrobku Samsung P1000. Toto výkonné zariadenie, s ktorým môžete ísť kamkoľvek, prináša to najlepšie z internetového a mobilného programovania do končekov vašich prstov a svojou ľahkou váhou, vysokou všestrannosťou vyhovuje vášmu aktívnemu životnému štýlu. Vďaka zabudovanému prevádzkovému systému Google Android vám P1000 poskytuje prístup k tisíciam užitočných a zábavných aplikácií, aby vylepšil vaše mobilné internetové skúsenosti.

S integrovaným bezdrôtovým prístupom a citlivou dotykovou obrazovkou môžete byť v kontakte s univerzálnymi aplikáciami na odosielanie správ a video hovory, čítanie kníh a novín po ceste, môžete byť aktuálne informovaní o posledných správach, športe a počasí, môžete spravovať svoje multimediálne a obchodné súbory a môžete si prezerať internet s mapami, obchodnými miestami a omnoho viac.

Najskôr si prečítajte tieto informácie

- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a túto príručku a zaistili tak jeho bezpečné a správne používanie.
- Popisy v tomto návode sú založené na predvolených nastaveniach zariadenia.
- Obrázky a snímky použité v tejto používateľskej príručke sa od vzhľadu konkrétneho produktu môžu líšiť.
- Obsah tejto používateľskej príručky sa môže od konkrétneho produktu či softvéru poskytnutého operátorom či iným poskytovateľom služieb líšiť, a môže byť menený bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu používateľskej príručky nájdete na webovej stránke www.samsungmobile.com.

- Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu s ohľadom na typ zariadenia, použitý softvér alebo poskytovateľa služieb líšiť.
- Použitý formát a spôsob dodania tejto používateľskej príručky vychádza z operačného systému Android a môže sa s ohľadom na použitý operačný systém konkrétneho používateľa líšiť.
- Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť s ohľadom na krajinu, oblasť a použitý hardvér. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami iných spoločností.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy alebo nekompatibilitu spôsobenú úpravami nastavení registra používateľom.
- V prípade potreby si môžete na webových stránkach www.samsungmobile.com aktualizovať softvér vášho mobilného zariadenia.
- Zvuky, tapety a obrázky obsiahnuté v tomto zariadení môžu byť na základe licencie medzi spoločnosťou Samsung a ich príslušnými vlastníckmi používané iba v obmedzenej miere. Stiahnutie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Spoločnosť Samsung nie je za takéto porušenia autorských práv používateľom zodpovedná.
- Prosíme vás, aby ste si uložili túto príručku pre budúcu potrebu.

Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:



Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb



Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie zariadenia alebo iného vybavenia



Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie

- ▶ **Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad:
 - ▶ s. 12 (znamená „pozri stranu 12“)
- **Nasledujúci krok** – poradie volieb alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** (predstavuje **Nastavenia** nasledované **Bezdrôtové pripojenie a sieť**)
- [] **Hranaté zátvorky** – tlačidlá zariadenia; napríklad: [⓪] (znamená vypínacie tlačidlo)

Autorské práva

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Táto používateľská príručka je chránená medzinárodnými zákonmi o autorských právach.

Žiadna časť tejto používateľskej príručky nesmie byť reprodukováná, šírená, prekladaná alebo prenášaná žiadnou formou alebo spôsobom, elektronicky ani mechanicky, vrátane fotokópií, natáčania ani žiadnymi inými systémami na ukladanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ a Google Talk™ sú obchodnými známkami spoločnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Oracle a Java sú registrované ochranné známky spoločnosti Oracle a/lebo jej dcérskych spoločností. Ostatné názvy môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú registrované obchodné známky združenia Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú obchodnými značkami spoločnosti DivX, Inc. a sú použité na základe licencie.



Kryté jedným alebo viacerými z nasledovných amerických patentov: Pat. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.



CE0168!

INFORMÁCIE O VIDEU DIVX

DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Toto je oficiálne zariadenie s certifikátom DivX Certified®, ktoré prehráva video vo formáte DivX. Navštívte stránky www.divx.com, kde nájdete viac informácií a softvérové nástroje slúžiace na prevod súborov do formátu DivX.

DivX Certified® na prehrávanie videa DivX® až do HD 720p, vrátane prémiového obsahu videa
May play DivX® až do HD 1080p
(LCD rozlíšenie: 1024 x 600)

INFORMÁCIE O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohol tento prístroj s certifikáciou DivX® prehrávať obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí byť zaregistrovaný v spoločnosti DivX. Aby ste získali svoj registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavenia vášho zariadenia. Viac informácií o dokončení vašej registrácie nájdete na vod.divx.com.

Obsah

Zostavenie 8

Vybalenie	8
Nabíjanie batérie	8
Vložte kartu SIM alebo USIM	9
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)	10

Začíname 12

Zapnutie a vypnutie zariadenia	12
Oboznámenie sa so zariadením	12
Používanie dotykového displeja	15
Spoznávanie domácej obrazovky	16
Prístup k aplikáciám	17
Prispôsobenie si zariadenia	18
Zadávanie textu	20

Web 23

Prehliadač	23
Readers Hub	26
News and Weather	26
Samsung Apps	26
Market	27
YouTube	27
Denný prehľad	28
Maps	29
Latitude	29
Places	30
Navigácia	30
Google Search	30

Komunikácia 31

Google Mail	31
E-mail	32
Talk	33
Správy	33
Volanie	34

Zábava 38

Hudba	38
Music Hub	39
Fotoaparát	40
Video	44
Galéria	45

Osobné informácie 46

Kontakty	46
Kalendár	48
Poznámka	49

Pripojenia 50

Spojenia s počítačom	50
Wi-Fi	51
Mobilný prístupový bod	52
Zdieľanie USB pripojenia	53
Bluetooth	53
AllShare	54
GPS	55
TV pripojenia (režim TV výstup)	56

Nástroje 57

Elektronická kniha	57
ThinkFree Office	57
Moje súbory	58
Digitálny rámček	59
Budík	60
Správca úloh	61
Svetový čas	61
Voice Search	61

Nastavenia	62
Otvorenie menu Nastavenia	62
Bezdrôtové pripojenie a sieť	62
Nastavenie hovorov	63
Nastavenia zvuku	64
Nastavenia displeja	64
Umiestnenie a zabezpečenie	65
Aplikácie	65
Kontá a synchronizácia	66
Súkromie	66
Ukladanie na kartu SD a do telefónu	66
Hľadať	66
Miestne nastavenie a text	66
Hlasový vstup a výstup	67
Zjednodušenie ovládania	68
Dátum a čas	68
O telefóne	68

Riešenie problémov	69
Bezpečnostné opatrenia	72
Register	78

Zostavenie

Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilné zariadenie
- Napájací adaptér USB
- Dátový kábel pre počítač
- Náhlavná súprava
- Stručná príručka



Používajte iba softvér schválený spoločnosťou Samsung. Pirátsky alebo nelegálny softvér môže spôsobiť poškodenie alebo poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.



- Súčasti dodávané so zariadením sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom služieb.
- Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.
- Dodané príslušenstvo je pre vaše zariadenie to najvhodnejšie.
- Iné príslušenstvo, než to dodané so zariadením, s ním nemusí byť kompatibilné.


Nabíjanie batérie

Vaše zariadenie má zabudovanú batériu. Pred prvým použitím zariadenia musíte nabiť batériu.




Používajte iba nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené nabíjačky môžu spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie vášho zariadenia.



Keď poklesne napätie batérie, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Ikona batérie  bude tiež prázdna a začne svietiť červeno. Ak napätie batérie klesne príliš, zariadenie sa automaticky vypne. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite batériu.



Dátový kábel počítača pripojte k napájaciemu adaptéru USB a potom pripojte koniec dátového kábla počítača k multifunkčnému konektoru.

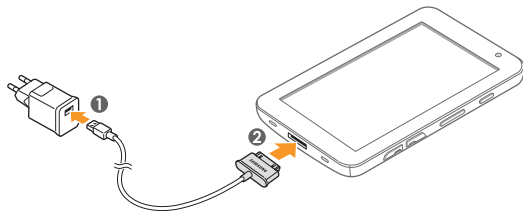

Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže spôsobiť vážne poškodenie zariadenia. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

2 Pripojte napájací adaptér USB k vhodnej elektrickej zásuvke.



- Zariadenie môžete používať aj v prípade, keď sa práve nabíja, ale v tom prípade bude plné nabitie batérie trvať dlhšie.
- Keď sa zariadenie nabíja, dotyková obrazovka a dotykové klávesy nemusia fungovať z dôvodu nestáleho napájania. Ak sa to stane, odpojte napájací adaptér USB zo zásuvky, alebo odpojte dátový kábel počítača od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zanešte ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska Samsung.

3 Až bude batéria úplne nabitá (ikona batérie sa už nepohybuje), odpojte cestovný adaptér od zariadenia a potom od elektrickej zásuvky.



- Ak chcete ušetriť energiu, odpojte cestovný adaptér, keď ho nepoužívate. Cestovný adaptér nemá vypínač, preto ho musíte odpojiť od zásuvky, aby ste prerušili napájanie. Cestovný adaptér by mal počas používania zostať zatvorený.


Vložte kartu SIM alebo USIM

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o objednanej službe, napríklad PIN a voliteľné služby. Ak chcete používať služby siete UMTS alebo HSDPA, je si možné zakúpiť kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Ak chcete vložiť kartu SIM alebo USIM,

1 Otvorte kryt slotu pre SIM kartu na boku zariadenia.

2 Vložte kartu SIM/USIM.

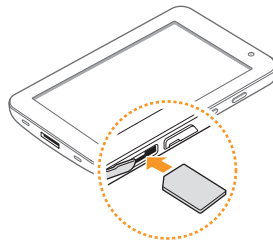

- Vložte kartu SIM/USIM do zariadenia tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.
- Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM.

3 Zatvorte kryt slotu SIM karty.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Toto zariadenie podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 32 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).




Spoločnosť Samsung používa pre pamäťové karty schválené priemyselné štandardy, avšak niektoré značky nemusia byť so zariadením plne kompatibilné. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta na karte uložené.



- Zariadenie podporuje na pamäťových kartách iba súborový systém FAT. Ak vložíte kartu naformátovanú na iný súborový systém, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Ak do vášho zariadenia vložíte pamäťovú kartu, zobrazí sa v adresári `exterdnal_sd` v internej pamäti adresár so súborom pamäťovej karty.

- 1 Zatvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
- 2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.

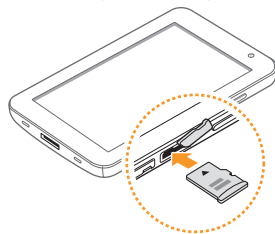

- 3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, pokým sa nezaistí na mieste.
- 4 Zatvorte kryt pamäťovej karty.

› Vybratie pamäťovej karty

Pre bezpečné odstránenie je potrebné pamäťovú kartu pred vybratím najprv odpojiť.

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Ukladanie na kartu SD a do telefónu** → **Odobrať kartu SD**.
- 2 Otvorte kryt pamäťovej karty.
- 3 Mierne na kartu zatlačte, pokým sa zo zariadenia neuvolní.
- 4 Vytiahnite pamäťovú kartu z jej slotu.


⚠ Nevýberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje, keďže by tak mohlo dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo zariadenia.

› Formátovanie pamäťovej karty

Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility so zariadením. Pamäťovú kartu formátujte iba v zariadení.

V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Ukladanie na kartu SD a do telefónu** → **Odobráť kartu SD** → **Formátovať kartu SD** → **Formátovať kartu SD** → **Vymazať všetko**.

⚠ Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát, ktorá je dôsledkom činnosti používateľa.

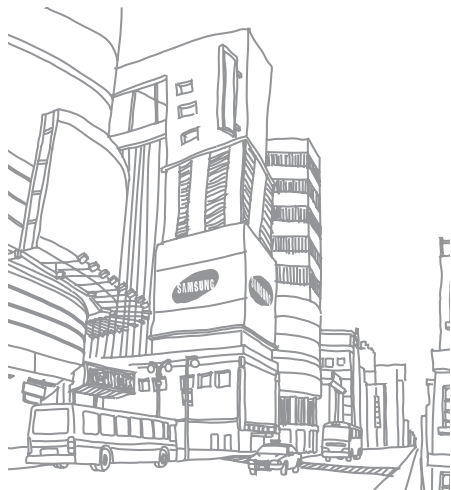

Začíname

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Zapnutie zariadenia:

- 1 Stlačte a podržte [⏻].
- 2 Pri prvom zapnutí zariadenia nastavte vaše zariadenie pomocou obrazkových pokynov.

Zariadenie vypnete stlačením a podržaním [⏻] a zvolením **Vypnutie** → **Áno**.

➤ Prepnutie do režimu letu

V letovom režime môžete deaktivovať všetky bezdrôtové pripojenia a používať nesieťové služby na miestach, kde sú bezdrôtové zariadenia zakázané, ako sú napríklad lietadlá a nemocnice.

Ak chcete aktivovať letový režim, prejdite na **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Letový režim**. Môžete tiež stlačiť a podržať [⏻] a potom vybrať **Letový režim**.


Ak chcete deaktivovať letový režim a používať bezdrôtové pripojenia, prejdite na **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** a vymažte fajku vedľa **Letový režim**.

➤ Prepnutie do tichého režimu

- Stlačte a podržte [⏻] a zvoľte **Tichý režim**.
- Otvorte panel skratiek v hornej časti obrazovky a zvoľte **Tichý**.



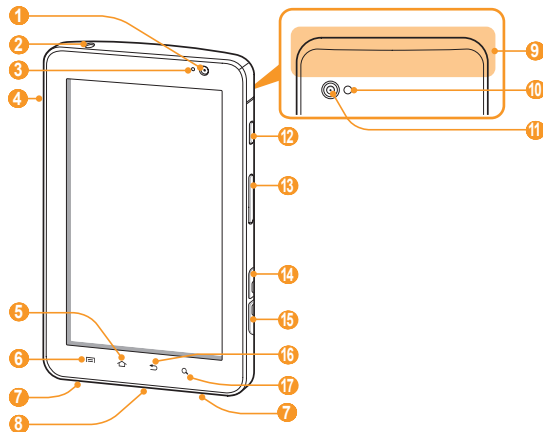



Oboznámenie sa so zariadením

➤ Usporiadanie zariadenia



Číslo	Funkcia
1	Objektív predného fotoaparátu
2	Konektor pre slúchadlá
3	Svetelný snímač
4	Mikrofón
5	Tlačidlo Domov
6	Tlačidlo Menu
7	Reproduktor
8	Multifunkčný konektor
9	Vnúťorná anténa
10	Blesk fotoaparátu
11	Objektív zadného fotoaparátu
12	Vypínacie tlačidlo
13	Tlačidlo hlasitosti
14	Slot pre pamäťovú kartu
15	Slot SIM karty
16	Tlačidlo Späť
17	Tlačidlo vyhľadávania

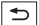

› Tlačidlá
















Tlačidlo	Funkcia
	Zapínanie Zapnutie zariadenia (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; otvorenie rýchlych menu (stlačením a podržaním); uzamknutie dotykového displeja.
	Hlasitosť Nastavenie hlasitosti zariadenia.
	Menu Otvorenie zoznamu volieb dostupných z aktuálnej obrazovky.
	Domov Návrat na základnú obrazovku; otvorenie zoznamu naposledy otvorených aplikácií (stlačením a podržaním).
	Späť Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
	Hľadať V pohotovostnom režime otvorte aplikáciu na vyhľadávanie Google a počas používania aplikácií otvorte okno na zadanie vyhľadávania.

















› Ikony indikátora






Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ikona	Definícia
	Žiadny signál
	Sila signálu

Ikona	Definícia
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	1X sieť pripojená
	Pripojené k sieti HSDPA
	Aktivovaná sieť WLAN
	Aktivované Bluetooth
	Pripojené slúchadlá Bluetooth
	Prijímanie GPS údajov
	Prebieha hovor
	Hovor podržaný
	Aktivovaný reproduktor
	Zmeškaný hovor
	Synchronizované s webom
	Odozdávanie dát

Ikona	Definícia
	Sťahovanie dát
	Aktivované presmerovanie hovorov
	Pripojené k počítaču
	Aktivované USB zdieľanie
	Aktivované mobilné AP
	Žiadna karta SIM alebo USIM
	Nová textová alebo multimedialná správa
	Nová e-mailová správa
	Nová hlasová správa
	Aktivované upozornenie
	Upozornenie na udalosť
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Aktivovaný tichý režim
	Aktivovaný vibračný režim
	Aktivovaný letový režim
	Prebieha prehrávanie hudby

Ikona	Definícia
	Pozastavené prehrávanie hudby
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Stav batérie
10:00	Aktuálny čas

Používanie dotykového displeja

Pomocou dotykového displeja zariadenia je možné jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie. Oboznámte sa so základnými úkonmi pre používanie dotykového displeja.



- Aby ste predišli poškrabaniu dotykového displeja, nepoužívajte ostré predmety.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu byť príčinou nefunkčnosti dotykového displeja.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.



- Aby bolo používanie dotykového displeja čo najefektívnejšie, pred použitím zariadenia z displeja odstráňte ochrannú fóliu.
- Dotykový displej má vrstvu, ktorá sníma malé elektrické náboje emitované ľudským telom. Aby ste dosiahli čo najspoľahlivejšie správanie, dotýkajte sa displeja končekom prsta. Dotykový displej nereaguje na dotyky ostrými nástrojmi, ako sú stylus alebo pero.

Dotykovú obrazovku môžete ovládať pomocou nasledovného:

- Dotyk:** Jedným dotykom prstom zvolíte alebo otvorte menu, voľbu alebo aplikáciu.
- Pretiahnutie:** Ťuknutím a ťahaním prsta hore, dole, doľava alebo doprava môžete listovať položkami zoznamu.
- Dotyk a podržanie:** Dotykom položky a podržaním dlhšie než 2 sekundy zobrazíte zoznam volieb.
- Ťahať a pustiť:** Dotykom a podržaním prsta na položke a jeho pretiahnutím položku presuňte.
- Dvojitý dotyk:** Počas prezerania fotografií rýchle poklepte prstami na priblíženie alebo oddialenie.

› Otočenie dotykovej obrazovky

Zariadenie obsahuje vnútorný pohybový senzor, ktorý deteguje smer jeho natočenia. Ak otáčate obrazovku, rozhranie sa bude otáčať automaticky podľa otočenia.

Ak chcete nastaviť rozhranie na uchovanie orientácie, otvorte panel so skratkami na hornej strane obrazovky a vyberte **Zamknutie otáčania**.

› Uzamknutie a odomknutie dotykovej obrazovky

Ak nepoužívate zariadenie počas špecifikovanej doby, vyššie zariadenie vypne dotykovú obrazovku a automaticky ju uzamkne, aby predišlo akejkoľvek nechcenej činnosti. Ak chcete zablokovat' obrazovku manuálne, stlačte [1].

Ak ju chcete odomknúť, zapnite obrazovku stlačením [1] a ťahajte [2] doprava, kým sa nezobrazí **Odomknúť**. Ak nastavíte zámok obrazovky, musíte zadať vaše PIN alebo heslo, alebo vykonať vzor. ► str. 19

Spoznávanie domácej obrazovky

Keď je zariadenie v základnom režime, je zobrazená domáca obrazovka. Na domácej obrazovke si môžete prezerať stav zariadenia a vstupovať do režimu ponuky. Prejdite doľava alebo doprava na panel domácej obrazovky.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa horeuvedená obrazovka môže líšiť.

Číslo	Funkcia
1	Ikony zobrazenia a aktuálny stav vášho zariadenia.
2	Vyhľadávanie na webe pomocou widgetu Google Search.
3	Spúšťanie aplikácií pomocou klávesových skratiek.

Číslo	Funkcia
4	Otvorenie internetového prehliadača.
5	Prístup do režimu ponuky.
6	Vyberte bod na hornej strane obrazovky a presuňte sa priamo k príslušnému panelu.
7	Spustenie e-mailovej aplikácie.

➤ Pridávanie položiek na domácu obrazovku

Základnú obrazovku si môžete prispôsobiť pridaním skratiek k aplikáciám alebo položkám v aplikáciách, widgetom alebo priečinkom.

Ak chcete pridať položku na domácej obrazovke,

1 V základnom režime stlačte [F1] → **Pridať**.

2 Vyberte kategóriu položky.

- **Widgety:** Pridávanie widgetov. Widgety sú malé programy, ktoré poskytujú praktické funkcie a informácie na základnej obrazovke.
- **Skratky:** Pridanie skratiek k položkám, napríklad aplikáciám, záložkám alebo kontaktom.
- **Priečinky:** Vytvorenie nového priečinka alebo pridanie priečinkov pre vaše kontakty.
- **Tapety:** Nastavenie obrázka na pozadí.

3 Vyberte položku, ktorú chcete pridať na domácej obrazovke.

➤ Posúvanie položiek na domácej obrazovke

- 1 Poklepte a podržte položku, ktorú chcete presunúť, až kým nie je sivá.
- 2 Položku potiahnite na požadované miesto.

➤ Odstraňovanie položiek na domácej obrazovke

- 1 Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte.
Na spodnej strane domácej obrazovky sa objaví kôš.
- 2 Pretiahnite položku do koša.
- 3 Po tom, čo položka a kôš zmenia farbu na červenú, položku uvoľnite.

➤ Pridanie klávesovej skratky na aplikáciu

- 1 V režime ponuky poklepte a podržte ikonu aplikácie. Ikona klávesovej skratky pre aplikáciu sa pridá do domácej obrazovky.
- 2 Presuňte ikonu na požadované miesto, alebo ju presuňte na iný panel na domácej obrazovke.

➤ Používanie panela skratiek

V základnom režime alebo pri používaní aplikácie ťuknutím do oblasti ikon indikátora a ťahaním prsta dole otvoríte panel skratiek. Zoznam skryjete ťahaním jeho dolnej časti nahor.

Môžete si prezerať aktuálny stav zariadenia a používať nasledovné možnosti:

- **Wi-Fi:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie WLAN.
- **Bluetooth:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Bluetooth.

- **GPS:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
- **Tichý:** Aktivovanie alebo deaktivovanie režimu ticha.
- **Zamknutie otáčania:** Aktivovanie alebo deaktivovanie zámky otočenia.



Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

Prístup k aplikáciám


- 1 Zvolením **Aplikácie** v základnom režime vstúpte do režimu Menu.
- 2 Prejdite vľavo alebo pravo do inej obrazovky aplikácie.
- 3 Zvoľte aplikáciu.
- 4 Stlačením [↔] sa vrátte na predchádzajúcu obrazovku; stlačením [↩] sa vrátte na domácu obrazovku.

➤ Organizácia aplikácií

Aplikácie v zozname aplikácií môžete reorganizovať zmenou ich poradia.

- 1 V režime Menu vyberte [≡] → **Upraviť**.
- 2 Ťuknite na aplikáciu a podržte.
- 3 Pretiahnite ikonu aplikácie na požadované miesto.
- 4 Stlačte [≡] → **Uložiť**.

› Prístup k nedávno otvoreným aplikáciám

- 1 Stlačením a podržaním [] otvorte zoznam nedávno otvorených aplikácií.
- 2 Zvoľte aplikáciu.

› Používanie správcu úloh

Vaše zariadenie je viacúlohové zariadenie. Naraz môžete spustiť viac ako jednu aplikáciu. Viac úloh však môže spôsobiť zavesenie, zamrznutie, problémy s pamäťou alebo dodatočnú spotrebu energie. Aby ste sa vyhli týmto problémom, ukončíte nepotrebné programy pomocou správcu úloh.

- 1 V režime Menu vyberte **Správca úloh** → **Aktívne aplikácie**.
- 2 Ak chcete aplikáciu ukončiť, zvoľte **Koniec**.
Ak chcete ukončiť všetky aktívne aplikácie, zvoľte **Uk. vš.**

Prispôsobenie si zariadenia

Používanie zariadenia môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.



› Zmena jazyka displeja

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Miestne nastavenie a text** → **Vybrať miestne nastavenie**.
- 2 Zvoľte požadovaný jazyk.

› Nastavenie aktuálneho času a dátumu

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Dátum a čas**.
- 2 Vyberte svoje časové pásmo, nastavte dátum a čas a zmeňte ďalšie možnosti.

› Voľba pozadia pre základnú obrazovku

- 1 V základnom režime stlačte [] → **Pozadie**.
 - 2 Vyberte adresár s obrázkom → obrázok.
 - 3 Zvoľte **Uložiť, nastaviť tapetu** alebo **Set wallpaper**.
-  Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za žiadne použitie predvolených obrázkov a tapiet dodaných so zariadením.

› Aktivácia animácií pri prepínaní okien

Počas používania zariadenia môžete nastaviť efekt prechodu.

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenia displeja** → **Animácia**.
- 2 Zvoľte možnosť pre animáciu.

› Nastavenie jasu displeja

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenia displeja** → **Jas**.
- 2 Zrušte začiarknutie políčka vedľa **Automatické nastavenie jasu**.
- 3 Ťahaním posúvača nastavte úroveň jasu.

4 Zvoľte **OK**.



Úroveň jas displeja bude mať vplyv na to, ako rýchlo zariadenie spotrebuje energiu batérie.

› Nastavte zámok obrazovky

Dotykovú obrazovku môžete zamknúť odomykacím vzorom alebo heslom, aby ste predišli tomu, že vaše zariadenie budú používať neautorizovaní ľudia bez vášho povolenia.



- Keď raz nastavíte zámok obrazovky, vaše zariadenie bude požadovať odomykací kód vždy, keď ho zapnete, alebo pri odomýkaní dotykovej obrazovky.
- Ak PIN alebo heslo zabudnete, zaneste zariadenie do servisného strediska Samsung, kde vám ho odomknú. Skôr, ako odnesiete vaše zariadenie do servisného strediska spoločnosti Samsung, nezabudnite si zálohovať kópie všetkých dôležitých údajov, ktoré sú uložené vo vašom zariadení.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

Nastavenie odomykacieho vzoru

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Umiestnenie a zabezpečenie** → **Nast. zamknutie obrazovky** → **Vzor**.
- 2 Prezrite si pokyny na obrazovke a príklady vzorov a zvoľte **Ďalší** (ak chcete).
- 3 Nakreslite vzor ťahaním prsta a prepojením aspoň 4 bodov.
- 4 Zvoľte **Pokračovať**.

5 Pre potvrdenie nakreslite vzor znovu.

6 Zvoľte **Potvrdiť**.

Nastavenie odomykacieho PIN kódu

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Umiestnenie a zabezpečenie** → **Nast. zamknutie obrazovky** → **PIN**.
- 2 Zadaťte nové PIN (číselné) a vyberte **Pokračovať**.
- 3 Zadaťte PIN opätovne a vyberte **OK**.

Nastavenie hesla odomknutia

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Umiestnenie a zabezpečenie** → **Nast. zamknutie obrazovky** → **Heslo**.
- 2 Zadaťte nové heslo (alfanumerické) a vyberte **Pokračovať**.
- 3 Zadaťte heslo opätovne a vyberte **OK**.

› Uzamknutie karty SIM alebo USIM

Zariadenie môžete uzamknúť aktiváciou osobného identifikačného čísla (PIN), ktoré ste dostali spolu s kartou SIM alebo USIM.

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Umiestnenie a zabezpečenie** → **Nastaviť uzamknutie karty SIM** → **Uzamknúť kartu SIM**.
- 2 Zadaťte kód PIN a zvoľte **OK**.

Keď je PIN zámok aktivovaný, musíte zadať PIN číslo vždy, keď zapnete zariadenie, alebo keď vstupujete do ponúk, ktoré vyžadujú PIN číslo.



- Keď zadáte veľa krát nesprávny kód PIN, karta SIM/USIM sa zablokuje. Ak chcete kartu SIM/USIM odblokovať, musíte zadať kód pre odblokovanie kódu PIN (PIN unlock key – PUK).
- Ak kartu SIM/USIM zablokujete zadáním nesprávneho kódu PUK, zaneste kartu poskytovateľovi služieb, aby ju odblokoval.

Zadávanie textu

Text môžete zadávať zvolením znakov na virtuálnej klávesnici.



- Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
- str. 66


› Zmena metódy zadávania textu


Ťuknite na pole pre zadávanie textu a podržte, a zvolte **Spôsob zadávania** → typ klávesnice (klávesnica Swype alebo Samsung).

› Zadávanie textu pomocou klávesnice Swype

- 1 Zvoľte prvý znak slova a ťahajte prstom k druhému znaku bez toho, aby ste prst zdvihli z displeja.

- 2 Takto pokračujte, pokým nebude slovo dokončené.

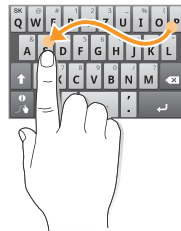

- 3 Pri poslednom znaku zdvihnite prst z displeja.
- 4 Keď sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru zvolením . Ak sa správne slovo nezobrazí, zvolte alternatívne slovo zo zoznamu, ktorý sa objaví.
- 5 Opakovaním krokov 1 – 4 napíšte požadovaný text.



- Môžete tiež poklepať na tlačidlá a zadať text.
- Ak chcete zadať znaky v hornej polovici tlačidla, poklepte a podržte toto tlačidlo. Ak poklepete a podržíte tlačidlo kým sa zobrazí zoznam znakov, môžete zadávať špeciálne znaky a symboly.


Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:




Číslo	Funkcia
1	Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
2	Vstúpte do klávesnice Swype, otvorte pomocné informácie (poklepte a podržte).
3	Prepínanie medzi režimom symbolov a režimom ABC/čísel.
4	Odstránenie znakov.
5	Začatie nového riadku.
6	Vloženie medzery.

› Zadávanie textu pomocou klávesnice Samsung

Zadajte text vybraním alfanumerických tlačidiel. Používať môžete nasledovné klávesy:

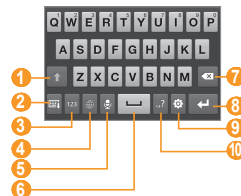


Číslo	Funkcia
1	Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
2	Ukryť klávesnicu.
3	Prepínanie medzi režimom čísel/symbolov a režimom ABC.
4	Zmena jazyku vstupu. Táto ikona je k dispozícii iba vtedy, keď nastavíte viac ako 2 jazyky textu vstupu. ► str. 67
5	Zadanie textu hlasom, táto ikona je dostupná iba ak aktivujete funkciu hlasového vstupu pre klávesnicu spoločnosti Samsung. ► str. 67  Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od zvoleného jazyka zvoleného jazyka vstupu.

Číslo	Funkcia
6	Vloženie medzery.
7	Vymazanie zadanych údajov.
8	Začatie nového riadka.
9	Zmena spôsobu zadávania textu; otvorenie nastavení klávesnice (túknutím a podržaním).
10	Zadávanie najčastejšie používaných symbolov.

› Skopírovanie a vloženie textu

Pri vkladaní textu môžete použiť funkciu kopírovať a vložiť a text použiť v iných aplikáciách.

- 1 Umiestnite kurzor na miesto, kde chcete začať.
- 2 Ťuknite na pole pre zadanie textu a podržte.
- 3 Zo zoznamu volieb zvolte **Vybrať text**.
- 4 Ťuknite na miesto, kde chcete skončiť.
- 5 Ťuknite a podržte zvýraznený text.
- 6 Zvolte **Kopírovať** pre skopírovanie alebo **Vystrihnúť** pre vystrihnutie a uloženie textu do schránky.
- 7 V inej aplikácii sa dotknite poľa pre zadanie textu a podržte.
- 8 Zvolením **Vložiť** vložte text zo schránky do textového poľa.

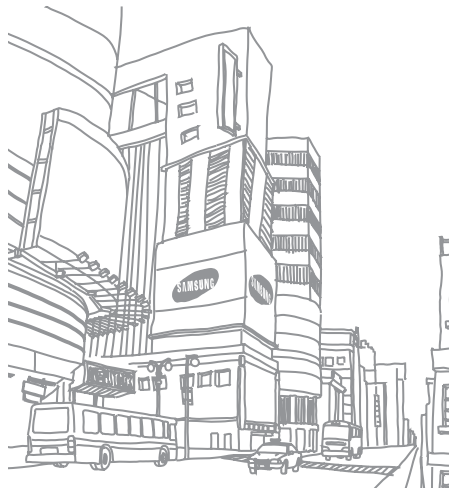

Web

Internetové služby vyžadujú dátové pripojenie. Kontaktujte svojho operátora, aby vybral najlepší plán údajov.

Prehliadač

Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.



- Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu môže byť dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.
- V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť menu webového prehliadača označené ináč.
- Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

➤ Prehliadanie webových stránok


I V režime Menu vyberte **Prehliadač** a spustíte svoju domovskú stránku. Ak chcete otvoriť konkrétnu webovú stránku, zvolte pole pre zadanie adresy URL, zadajte webovú adresu webovej stránky a zvolte ➡.

2 Webové stránky prehádzajte pomocou nasledujúcich tlačidiel:



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa horeuvedená obrazovka môže líšiť.

Číslo	Funkcia
1	Posúvajte sa dopredu alebo dozadu vo webových stránkach v histórii a pozerať si poslednú históriu (poklepte a podržte).
2	Otvorte nové okno, alebo prepínajte medzi aktuálne otvorenými oknami.
3	Otvorenie zoznamu uložených záložiek, často navštevovaných stránok a histórie stránok.
4	Otvorenie obrazovky vytáčania.

Číslo	Funkcia
5	Opätovne načítajte aktuálnu internetovú stránku. Kým zariadenie nahráva internetové stránky, táto ikona sa zmení na  .


Pri prehliadaní webových stránok máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete pridať aktuálnu webovú stránku do záložiek, stlačte [F1] → **Pridať záložku**.
- Ak chcete nájsť text na webovej stránke, stlačte [F1] → **Hľadať na str.**
- Ak si chcete pozerať položky, stiahnuté z internetu, stlačte [F1] → **Správca sťahovaní**.
- Ak chcete upraviť jas displeja, stlačte [F1] → **Nastavenie jasů**.
- Ak chcete upraviť nastavenia prehliadača, stlačte [F1] → **Nastavenia**.
- Ak chcete vytlačiť aktuálnu internetovú stránku cez pripojenú tlačiareň, stlačte [F1] → **Ďalšie** → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným, stlačte [F1] → **Ďalšie** → **Zdieľať stránku**.
- Ak si chcete pozrieť podrobnosti o stránke, stlačte [F1] → **Ďalšie** → **Inf. str.**

› Vyhľadávanie informácií hlasom







Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V režime Menu vyberte **Prehliadač**.
- 2 Zvoľte pole pre zadanie adresy URL.
- 3 Zvoľte  a vyslovte kľúčové slovo do mikrofónu.

Zariadenie vyhľadá informácie a webové stránky súvisiace s kľúčovým slovom.

› Otvorenie viacerých stránok

Môžete si otvoriť aj niekoľko stránok a prepínať medzi nimi.

- 1 V režime Menu vyberte **Prehliadač**.
- 2 Zvoľte .
-  Číslo zobrazení na ikone znamená počet otvorených okien. Môžete mať otvorených až 8 okien.
- 3 Otvorte nové okno zvolením .
- 4 V novom okne otvorte ďalšiu webovú stránku.
- 5 Ak chcete prepínať dopredu a dozadu medzi aktuálne otvorenými oknami, vyberte  a vyberte internetovú stránku, ktorú chcete obnoviť.

› Pridanie obľúbených webových stránok do záložiek


Ak poznáte webovú adresu webovej stránky, môžete záložku pridať ručne.

Pridanie záložky

- 1 V režime Menu vyberte **Prehliadač**.
- 2 Stlačte [F1] → **Pridať záložku**.
- 3 Zadajte názov stránky a webovú adresu.
Ak chcete uložiť webovú stránku, ktorú si prezeráte, prejdite na krok 5.

4 Vyberte **Predvolený** rolovaciu ponuku a vyberte adresár so záložkami (ak je to potrebné).

5 Zvoľte **OK**.


Ak chcete použiť možnosti záložky, vyberte  → **Záložky** a poklepte a podržte záložku:

- Ak chcete otvoriť webovú stránku v aktuálnom okne, vyberte **Otvoriť**.
- Ak chcete webovú stránku otvoriť v novom okne, zvoľte **Otvoriť v novom okne**.
- Ak chcete pridať zástupcu záložky na základnú obrazovku, zvoľte **Pridať odkaz na dom. obr.**
- Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným, zvoľte **Zdieľať prepoj.**
- Ak chcete skopírovať webovú adresu (URL) stránky, zvoľte **Kop. adr. odk.**
- Ak chcete webovú stránku nastaviť ako domovskú stránku prehliadača, zvoľte **Nastaviť ako domovskú stránku**.
- Ak chcete záložku vymazať, zvoľte **Vymazať záložku**.

Upraviť záložky

Ak chcete vytvoriť nový adresár záložky,

1 V režime Menu vyberte **Prehliadač**.

2 Vyberte  → **Záložky** → **Upraviť** → **Nový priečinok**.

3 Zadaťte názov dokumentu a zvoľte **OK**.

Ak chcete vymazať adresáre záložiek, alebo označené internetové stránky,

1 V režime Menu vyberte **Prehliadač**.

2 Vyberte  → **Záložky** → **Upraviť** → **Odstrániť**.

3 Vyberte adresáre záložiek, alebo označené a vyberte **Odstrániť** → **Odstrániť**.

➤ Pridanie adresy kanálu RSS

1 V režime Menu vyberte **Prehliadač**.

2 Prejdite na webovú stránku obsahujúcu kanál RSS.

3 Zvoľte pole  pre zadanie adresy URL.

4 Zvoľte kanál RSS, ktorý chcete pridať.

5 Predplatiť informačné kanály RSS.

Keď sú aktualizované predplatené kanály, budete na túto aktualizáciu upozornení.

➤ Prístup na najčastejšie navštevované stránky alebo aktuálnu históriu.

1 V režime Menu vyberte **Prehliadač**.

2 Zvoľte  → **Najnavštevovanejšie** alebo **História**.

3 Zvoľte webovú stránku, ktorú chcete navštíviť.

Readers Hub

Naučte sa používať integrovaný rozbočovač na prístup k rôznym materiálom na čítanie.



Niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii.

- 1 V režime Menu vyberte **Readers Hub**.
- 2 Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, vyberte informácie o odmietnutí a vyberte **Prijat'**.
- 3 Vyberte obrázok materiálu na čítanie.
- 4 Vyhľadávanie a sťahovanie materiálu na čítanie z online skladu.

News and Weather

Naučte sa prezerať informácie o počasí a čítať si posledné správy a ďalšie články.


› Pozrieť informácie o počasí

- 1 V režime Menu vyberte **News and Weather**.
- 2 Vyberte **Weather** na hornej strane obrazovky.
Vaše zariadenie vyhladá aktuálne umiestnenie a zobrazuje informácie o počasí.



Môžete meniť umiestnenie, aby ste si pozreli počasie v ďalších regiónoch. Stlačte [≡] → **Settings** → **Weather settings** a vymažte fajku vedľa **Use my location**. Potom vyberte umiestnenie v **Set location**.

› Čítanie nových článkov

- 1 V režime Menu vyberte **News and Weather**.
 - 2 Vyberte predmet správy na hornej strane obrazovky.
 - 3 Vyberte článok, ktorý chcete otvoriť.
-  Ak chcete pridávať nové články, vyberte [≡] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**.

Samsung Apps

Služba Samsung Apps vám umožňuje jednoducho sťahovať veľké množstvo aplikácií priamo do zariadenia. Vďaka záplave hier, noviniek, odkazov, sociálnych sietí, navigácií, aplikácií týkajúcich sa zdravia a ďalším možnostiam vám služba Samsung Apps poskytne okamžitý prístup k obrovskému množstvu mobilnej zábavy.

Vaše zariadenie sa stane chytrejším vďaka plne optimalizovaným aplikáciám zo Samsung Apps. Preskúmajte úžasné možnosti aplikácií a urobte svoj život s mobilom ešte lepším.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Bližšie informácie nájdete na adrese www.samsungapps.com.

- 1 V režime Menu vyberte **Samsung Apps**.
- 2 Podľa potreby vyhľadajte a stiahnite aplikácie.

Market

Kedže je vaše zariadenie založené na platforme Android, jeho funkcie je možné rozšíriť inštaláciou ďalších aplikácií. Obchod Android predstavuje pohodlný a rýchly spôsob nakupovania hier a aplikácií pre mobilné telefóny.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Zariadenie uloží používateľské súbory zo stiahnutých aplikácií do vnútornej pamäte.

› Stiahnutie a inštalácia aplikácie

- 1 V režime Menu vyberte **Market**.
- 2 Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, vyberte zmluvné podmienky a vyberte **Accept**.
- 3 Zvoľte kategóriu položiek → položka.
- 4 Zvoľte **Install** (pri položkách zadarmo) alebo **Buy**.
Ak zvolíte **Install**, zvolením **OK** stiahnete položku okamžite.
Ak zvolíte **Buy**, je potrebné zadať údaje vašej kreditnej karty. Postupujte podľa zobrazených pokynov.

› Odiňštalovanie aplikácie

- 1 V režime Menu vyberte **Market**.
- 2 Stlačte [≡] → **Downloads**.
- 3 Zvoľte položku, ktorú chcete odstrániť.
- 4 Zvoľte **Uninstall** → **OK**.

YouTube

YouTube sú bezplatné služby online videa. Naučte sa zobrazovať a zdieľať videá pomocou YouTube.




Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Sledovanie videí

- 1 V režime Menu vyberte **YouTube**.
- 2 Vyberte video zo zoznamu.
- 3 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.

4 Prehrávanie ovládate nasledujúcimi tlačidlami:

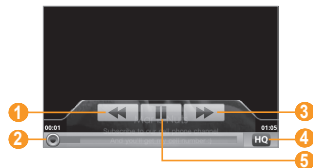

Číslo	Funkcia
1	Presúvanie späť v súbore.
2	Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním posúvača.
3	Presúvanie vpred v súbore.
4	Zmena kvality zobrazenia.
5	Pozastavenie prehrávania; zvolením ► prehrávanie obnovíte.

➤ Nahrávanie videí

1 V režime Menu vyberte **YouTube**.

2 Stlačte [≡] → **Upload** a zvolte video. Prejdite ku kroku 8.

Ak chcete nahráť nové video, zvolením ► zapnete fotoaparát.

3 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.

4 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

5 Zvolením ● spustíte nahrávanie.

6 Zvolením ■ nahrávanie zastavte.

7 Zvolením **Uložiť** uložte video, ktoré ste nahrali.

8 Zadajte svoje používateľské meno a heslo a zvolte **Sign in**.

9 Zadajte podrobnosti stiahnutia a vyberte **Upload**.

Denný prehľad

Naučte sa získavať predpoveď počasia, informácie o sklade, správy a rozvrhy na dnes.

➤ Upravenie nastavení denného prehľadu

1 V režime Menu vyberte **Denný prehľad**.


2 Stlačte [≡] → **Nastavenia** → denná porada.

3 Nasledovné nastavenia upravte pre prispôsobenie obrazoviek denného prehľadu.

Voľba	Funkcia
Vyberte mesto	Pridanie miest na predpoveď počasia.
Vybrať akciu	Pridajte spoločnosti kvôli trhovým informáciám.
Automatické obnovenie	Vyberte obrazovky denného prehľadu, ktoré chcete automaticky aktualizovať s najnovšími informáciami.
Automatický posun widgetu	Nastavte widget denného prehľadu, ak chcete automaticky zobrazovať viac informácií.

Voľba	Funkcia
Jednotka	Vyberte jednotky teploty, ktoré chcete použiť na predpoveď počasia.





› Pozrieť denný prehľad



- 1 V režime Menu vyberte **Denný prehľad**.
- 2 Vyberte  a obnovte informácie.
- 3 Fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.

Maps


Naučte sa používať službu Google Maps™ a pomocou nej určovať svoju polohu, v mape online vyhľadávať ulice, mestá alebo krajiny, a získavať informácie o trasách.

› Hľadanie konkrétneho miesta


- 1 V režime Menu vyberte **Maps**.
Na mape sa zobrazí vaša aktuálna poloha.
- 2 Stlačte [F1] → **Search**.
- 3 Zadajte kľúčové slovo pre umiestnenie a vyberte  .
 - Ak chcete vyhľadať umiestnenie hlasom, vyberte  .
 - Priblížiť alebo oddialiť obraz môžete zvolením  alebo .

- Ak chcete k mapám pridať vrstvy, stlačte .
- Pre zobrazenie vašej aktuálnej polohy, zvolte .



Pre pridanie hviezdičky k polohe, vyberte balónik s názvom polohy.
→ .

› Získanie trasy k určitému cieľu

- 1 V režime Menu vyberte **Maps**.
- 2 Stlačte [F1] → **Directions**.
- 3 Zadajte adresy východiskového miesta a cieľového miesta.
Ak chcete zadať adresu z vášho zoznamu kontaktov alebo ukázať polohu na mape, zvolte  → **Contacts** alebo **Point on map**.
- 4 Zvoľte spôsob cestovania (autom, autobusom alebo pešo) a zvolte **Go**.
- 5 Zvolením trasy zobrazte podrobnosti o vašej ceste (ak chcete).
- 6 Zvoľte **Show on map**.
- 7 Po skončení stlačte [F1] → **Clear Map**.

Latitude

Naučte sa zdieľať vašu polohu s priateľmi a zobrazovať polohu priateľov pomocou funkcie Google Latitude™.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.



- 1 V režime Menu vyberte **Latitude**.
Zariadenie automaticky pripojí zemepisnú šírku.
- 2 Stlačte [F1] → **Add friends** → **Select from Contacts** alebo **Add via email address**.

- 3 Zvoľte priateľov, ktorých chcete pridať, alebo zadajte e-mailovú adresu a zvoľte **Add friends** → **Yes**.
Hneď ako priateľ prijme vašu pozvánku, bude môcť zdieľať polohu.
- 4 Stlačte [F1] → **See map**.
Miesta vašich priateľov sú označené ich fotografiami na mape.

Places



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V režime Menu vyberte **Places**.
- 2 Vyberte kategóriu.
Vaše zariadenie vyhladá miesta vo vašom okolí, ktoré sa týkajú kategórie.
- 3 Vyberte názov miesta, pre ktoré chcete vidieť podrobnosti.
- 4 Ak si chcete pozrieť miesto na mape, vyberte .
Ak si chcete pozrieť trasu na miesto, vyberte .

Navigácia

Naučte sa používať navigačný systém GPS, ktorý nájde a zobrazí cieľ vašej cesty s hlasovým navádzaním.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V režime Menu vyberte **Navigácia**.
- 2 Cieľ trasy zadajte pomocou jedného z nasledovných spôsobov:
 - **Vysloviť názov cieľa:** Povedzte svoj cieľ trasy, ako „Navigovať na cieľ trasy“.
 - **Zadať cieľ:** Zadajte cieľ trasy pomocou virtuálnej klávesnice.
 - **Kontakty:** Vyberte cieľ trasy z adresy vo vašich kontaktoch.
 - **Miesta označené hviezdíčkou:** Vyberte cieľ trasy zo zoznamu miest označených hviezdíčkou.
- 3 Ak chcete použiť hlasové navádzanie, vyberte **Nainštalovať**.
- 4 Ak chcete ukončiť navigáciu, stlačte [F1] → **Opustiť navigáciu**.

Google Search

Môžete vyhľadávať aplikácie na vašom zariadení a špecifické údaje na internete.

- 1 V režime Menu vyberte **Google Search**.
- 2 Zadajte písmeno alebo slovo údajov, ktoré chcete vyhľadať.
- 3 Vyberte názov položky, do ktorej chcete vstúpiť.

Komunikácia

Google Mail

Nové e-mailové správy si zo servera Google Mail™ môžete sťahovať do vašej schránky. Po spustení tejto aplikácie sa zobrazí schránka doručených správ. Na lište sa zobrazí celkový počet neprečítaných správ; neprečítané správy sa zobrazia tučne. Ak správu označíte, jej označenie sa zobrazí vo farebnom obdĺžniku pri správe.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Táto ponuka Google Mail môže byť označená inak, záleží od poskytovateľa vašich služieb.







› Odoslanie e-mailovej správy

- 1 V režime Menu vyberte **Google Mail**.
- 2 Stlačte [≡] → **Compose**.
- 3 Do poľa príjemcu zadajte meno alebo adresu.
- 4 Zadajte predmet a text správy.
- 5 Ak chcete pripojiť súbor s obrázkom, stlačte [≡] → **Attach** → súbor.
- 6 Zvolením **Send** správu odošlite.

› Zobrazenie e-mailovej správy

- 1 V režime Menu vyberte **Google Mail**.
- 2 Zvoľte e-mailovú správu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete na správu odpovedať, zvoľte .
- Ak chcete odpovedať všetkým príjemcom správy, zvoľte  → **Reply all**.
- Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, zvoľte  → **Forward**.
- Pre pridanie hviezdičky k správe, zvoľte .
- Ak chcete zobraziť prílohu, zvoľte **Preview**. Ak ju chcete uložiť do zariadenia, zvoľte **Download**.
- Ak chcete správu archivovať, zvoľte **Archive**.
- Ak chcete správu odstrániť, zvoľte **Delete**.
- Ak chcete prejsť na predchádzajúcu alebo ďalšiu správu, vyberte  alebo .

› Usporiadanie e-mailov podľa označenia

E-maily si môžete usporiadať ich označením alebo pridaním hviezdičiek, pomocou ktorých označíte dôležité e-maily. Správy potom môžete filtrovať podľa označenia.

Pridanie označenia k správe

- 1 Zo schránky doručených e-mailov ťuknite na správu a podržte.
- 2 Zvoľte **Change labels**.
- 3 Zvoľte označenie, ktoré chcete pridať, a zvoľte **OK**.

Pridanie hviezdičky k správe

- 1 Zo schránky doručených e-mailov ťuknite na správu a podržte.
- 2 Zvoľte **Add star**. Vedľa správy sa aktivuje ikona hviezdičky.

Filtrovanie správ

- 1 Zo schránky doručených e-mailov stlačte [≡] → **Go to labels**.
- 2 Zvoľte označenie správ, ktoré chcete zobraziť.

E-mail

Naučte sa odosielať a zobrazovať e-mailové správy pomocou vášho osobného alebo firemného e-mailového konta.



› Nastavenie e-mailového konta

- 1 V režime Menu vyberte **E-mail**.
- 2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo.
- 3 Vyberte **Ďalší** (pre všeobecné e-mailové účty) alebo **Manuálne nastav.** (pre ostatné účty e-mailov spoločnosti).
- 4 Postupujte podľa zobrazených pokynov.
- 5 Ak chcete pridať viac e-mailových účtov, stlačte [≡] → **Správca kont** → **Pridať konto** a opakujte vyššie uvedené kroky 2 - 4.

Po dokončení nastavenia konta sa e-mailové správy stiahnu do zariadenia. Ak ste vytvorili viac ako dva účty, môžete medzi e-mailovými účtami prepínať. Vyberte logo domény vľavo hore na obrazovke a vyberte tú, z ktorej chcete dostávať správy.


› Odoslanie e-mailovej správy

- 1 V režime Menu vyberte **E-mail** → e-mailový účet.
- 2 Zvoľte .






- 3 Pridanie príjemcov vašej správy.
 - E-mailové adresy zadajte manuálne, oddelte ich čiarkou.
 - Zo zoznamu vyberte e-mailové adresy výberom .
 - 4 Zvolením poľa Kópia/Skrytá kópia pridajte ďalších príjemcov.
 - 5 Zvoľte pole predmetu a zadajte predmet.
 - 6 Zvoľte pole pre zadanie textu a napíšte text e-mailovej správy.
 - 7 Zvoľte **Pripojiť** a pripojte súbor.
Môžete pripojiť mediálne súbory, kontakty alebo informácie o umiestnení.
 - 8 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.
-  Ak nie ste pripojení k Internetu alebo ste v oblasti bez signálu, správa sa uloží do zložky. Na odoslanie, pokiaľ nebude pripojenie k dispozícii.




› Zobrazenie e-mailovej správy

Po otvorení e-mailového konta môžete prezerat predtým načítané e-maily v režime offline alebo sa pripojiť k e-mailovému serveru a prečítať si nové správy. Po načítaní e-mailov ich môžete prezerat v režime offline.

- 1 V režime Menu vyberte **E-mail** → e-mailový účet.
- 2 Vybráním  aktualizujete zoznam správ.
- 3 Zvoľte e-mailovú správu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete prejsť na predchádzajúcu alebo ďalšiu správu, zvoľte  alebo .
- Ak chcete presunúť správu do ďalšieho adresára, zvoľte .
- Ak chcete správu odstrániť, zvoľte .
- Ak chcete na správu odpovedať, zvoľte  → **Odpoved'**.

- Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, zvolte  → **Preposlať**.
- Ak chcete vytvoriť novú správu, zvolte .
- Ak si chcete pozrieť prílohu, poklepte na oblasť prílohy. Ak ho chcete uložiť do zariadenia, zvolte .
- Ak chcete vytlačiť správu pomocou pripojenej tlačiarne, stlačte [≡] → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s tlačiarňami spoločnosti Samsung.

Talk

Pomocou služby Google Talk™ môžete komunikovať s rodinou alebo priateľmi.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

➤ Pridanie osôb do zoznamu priateľov

- 1 V režime Menu vyberte **Talk**.
Na zozname priateľov sa okamžite zobrazia všetky vaše kontakty Google Talk.
- 2 Stlačte [≡] → **Add friend**.
- 3 Zadajte e-mailovú adresu priateľa a zvolte **Send invitation**.
Hneď ako priateľ prijme pozvánku, pridá sa do zoznamu vašich priateľov.

➤ Začiatok konverzácie

- 1 V režime Menu vyberte **Talk**.
- 2 Zvolte osobu zo zoznamu priateľov. Otvorí sa obrazovka konverzácie.

- 3 Zadajte text správy a zvolte **Send**.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Insert smiley**.
- 4 Ak chcete prepínať medzi aktívnymi konverzáciami, stlačte [≡] → **Switch chats**.
- 5 Ak chcete konverzáciu ukončiť, stlačte [≡] → **End chat**.



Správy

Naučte sa vytvárať a odosielať textové (SMS), multimediálne (MMS) alebo e-mailové správy, a zobrazovať a spravovať správy, ktoré ste odoslali alebo prijali.







Ak ste mimo domácej oblasti služby (roaming), môžu byť odosielanie a príjem správ dodatočne poplatné. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

➤ Odoslanie textovej správy

- 1 V režime Menu vyberte **Správy**.
- 2 Zvolte .
- 3 Pridanie príjemcov vašej správy.
 - Telefónne čísla zadajte manuálne, oddelte ich čiarkou.
 - Telefónne čísla vyberte zo zoznamov pomocou .
- 4 Vyberte **Sem zadajte správu** a napíšte text svojej správy.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [≡] → **Vložiť smajlika**.
Ak chcete vložiť text z kontaktu, kalendára alebo pripomienky, stlačte [≡] → **Importovať text**.
- 5 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

➤ Odoslanie multimediálnej správy

- 1 V režime Menu vyberte **Správy**.
- 2 Zvoľte .
- 3 Pridanie príjemcov vašej správy.
 - Telefónne čísla alebo e-mailové adresy zadajte manuálne, oddelte ich čiarkou.
 - Zo zoznamov vyberte telefónne čísla alebo e-mailové adresy výberom .
-  Ak zadáte e-mailovú adresu, zariadenie správu prevedie na multimediálnu.
- 4 Vyberte **Sem zadajte správu** a napíšte text svojej správy.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [≡] → **Vložiť smajlíka**.
Ak chcete vložiť text z kontaktu, kalendára alebo pripomienky, stlačte [≡] → **Importovať text**.
- 5 Zvoľte  a pridajte položku.
Môžete zvoliť súbor zo zoznamu alebo vytvoriť novú fotografiu alebo video.
- 6 Stlačte [≡] → **Pridať predmet** a pridajte predmet správy.
- 7 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.



➤ Zobrazenie textovej alebo multimediálnej správy

- 1 V režime Menu vyberte **Správy**.
Vaše správy sú zoskupené podľa kontaktov a sú zobrazené ako prepletená správa.

- 2 Zvoľte kontakt.
- 3 Z vlákna správ zvoľte textovú alebo multimediálnu správu.



➤ Vypočutie správ v hlasovej pošte

Ak ste nastavili presmerovanie zmeškaných hovorov na server hlasovej pošty, keď neprijímate hovory, volajúci tu môže zanechať hlasovú správu. Prístup k schránke hlasovej pošty a vypočutie hlasových správ:

- 1 V režime Menu vyberte **Telefón** → **Telefón** a potom poklepte a podržte .
- 2 Riadte sa pokynmi zo servera hlasovej pošty.
-  Pre prístup na server hlasovej pošty je potrebné najprv uložiť jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovateľ služieb.

Volanie

Naučte sa používať funkcie volania na uskutočňovanie a odpovedanie na hovory. Počas hovoru používajte dostupné možnosti a prispôbte si funkcie, týkajúce sa volania.

-  • Funkcia náhlavnej súpravy sa po pripojení hovoru aktivuje automaticky. Aby ste sa vyhli poškodeniu sluchu, nedržte zariadenie počas používania náhlavnej súpravy v blízkosti vašich uší.
 - Pomocou dodaných slúchadiel alebo voliteľného slúchadla Bluetooth môžete uskutočňovať alebo odpovedať na hovory.
-  Počas používania slúchadla sa vyhnite poškodeniu sluchu tak, že na počúvanie vášho hovoru budete používať najnižšie nastavenie hlasitosti. Neustále vystavovanie sa hluku môže poškodiť váš sluch.

➤ Uskutočnenie a príjem hovoru

Na uskutočňovanie, prijímanie, ukončovanie alebo odmietanie hovorov môžete použiť tlačidlá alebo dotykový displej.

Uskutočnenie hovoru

- 1 V základnom režime zvolte **Telefón** → **Telefón** a zadajte kód oblasti a telefónne číslo.
 - 2 Zvolením **Hovor** vytočte hlasový hovor.
Ak chcete uskutočniť videohovor, zvolte **Videohovor**.
 - 3 Pripojte k dodaným slúchadlám, alebo voliteľnej náhlavnej súprave Bluetooth (ak je to potrebné).
 - 4 Ak chcete hovor ukončiť, zvolte **Uk.hov**.
- Na uloženie často používaných čísel použite telefónny zoznam. ► str. 46
 - Ak chcete rýchlo zobraziť záznamy hovorov, aby ste mohli vytáčať posledné volané čísla, zvolte **Telefón** → **Denníky**.

Príjem hovoru

- 1 Keď telefón zvoní, zvolte **Prijať**.
- Počas zvonenia ho môžete stlmiť stlačením tlačidla hlasitosti.
- 2 Ak chcete hovor ukončiť, zvolte **Uk.hov**.

Odmiethnutie hovoru

Keď zariadenie zvoní, zvolte **Odmietať**. Volajúci začuje obsadzovací tón.

Ak chcete po tom, ako odmietnete prichádzajúci hovor, odoslať správu, zvolte **Odmietať so správou**.



Najprv zadajte text správy, ktorá sa bude odosielať volajúcim. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie hovorov** → **Odmietať so správou**. Potom zvolte [≡] → **Vytvoriť nový** a zadajte text správy.


Volanie na medzinárodné číslo

- 1 V režime Menu vyberte **Telefón** → **Telefón** a poklepaním a podržaním **0+** vložte znak +.
- 2 Zadajte celé číslo, ktoré chcete vytočiť (kód krajiny, kód oblasti a telefónne číslo) a potom vyberte **Hovor** alebo **Videohovor** a vytočte číslo.

➤ Používanie volieb počas hlasového hovoru





Počas hlasového hovoru môžete použiť nasledovné volby:

- Hlasitosť hlasu môžete nastaviť stlačením tlačidla hlasitosti smerom hore alebo dole.
- Ak chcete hovor podržať, zvolte **Podržať**. Ak chcete podržaný hovor obnoviť, zvolte **Uvoľniť**.
- Ak chcete vytočiť druhý hovor, zvolte **Pr.hovor** a vytočte nové číslo.
- Hneď ako budete počuť tón čakajúceho hovoru, môžete prijať druhý hovor zvolením **Prijať**. Zariadenie sa opýta, či chcete prvý hovor ukončiť, alebo podržať. Ak chcete túto funkciu používať, musíte mať objednanú službu čakajúceho hovoru.
- Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla počuť, zvolte

- Ak chcete počuť a hovoriť s druhou stranou pomocou súpravy Bluetooth, zvolte .
- Telefónny zoznam otvoríte stlačením [F6] → **Kontakty**.
- Poznámku môžete pridať stlačením [F6] → **Poznámka**.
- Ak chcete odoslať správu e-mailom, stlačte [F6] → **E-mail** alebo **Google Mail**.
- Zvolením **Prepnúť** môžete medzi hovormi prepínať.
- Ak chcete uskutočniť konferenčný hovor, vytočte alebo prijmite druhý hovor a po spojení s druhou stranou zvolte **Spojiť hovory**. Ak chcete túto funkciu používať, je potrebné si objednať službu konferenčný hovor.
- Ak chcete spojiť osobu aktuálneho hovoru s osobou podržaného hovoru, stlačte [F6] → **Prenos**. Vaše spojenie bude prerušené.

› Používanie volieb počas videohovoru

V priebehu videohovoru môžete použiť nasledujúce volby:

- Ak chcete nahráť videohovor, vyberte .
- Ak chcete nasnímať obrázok obrazovky, vyberte .
- Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla počuť, zvolte .
- Ak chcete počuť a hovoriť s druhou stranou pomocou súpravy Bluetooth, zvolte .
- Ak chcete prepínať medzi prednou a zadnou kamerou, vyberte **Prepnúť na fotoapa**.
- Ak nechcete, aby druhá strana videla, zvolte **Skrýť ma**.
- Ak chcete otvoriť obrazovku vytáčania, zvolte **Klávesnica na vy**.
- Ak chcete, aby sa druhej strane zobrazoval iný obraz, stlačte [F6] → **Odchádzajúci obrázok**.

- Ak si chcete prispôsobiť nastavenia videohovoru, stlačte [F6] → **Nastavenia**.
- Ak chcete upraviť jas displeja, stlačte [F6] → **Jas**.
- Ak chcete použiť na vaše obrázky efekt rozmazania, stlačte [F6] → **Efekt rozmazania**.

› Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných hovorov

Vaše zariadenie zobrazí zmeškané hovory. Ak chcete vytočiť číslo zmeškaného hovoru, otvorte panel skratiek a zvolte zmeškaný hovor.

› Používanie ďalších funkcií

Môžete taktiež využívať rôzne ďalšie funkcie telefonovania, napr. režim čísel pevnej volby (FDN), presmerovanie hovorov alebo čakajúci hovor.

Nastavenie automatického odmietnutia

Ak chcete automaticky odmietať hovory z určitých čísel, použite automatické odmietanie. Aktivácia automatického odmietania a nastavenie zoznamu odmietnutých:

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie hovorov** → **Automaticky odmietnuť**.
- 2 Zvolením **Povoliť automatické odmietnutie** aktivujete automatické odmietanie.
- 3 Zvolte **Zoznam automatického odmietnutia**.
- 4 Stlačte [F6] → **Vytvoriť nový**.
- 5 Zadajte číslo, ktoré chcete odmietať, a zvolte **Uložiť**.
- 6 Ak chcete pridať ďalšie čísla, opakujte kroky 4 – 5.

Používanie režimu pevnej voľby (Fixed Dialling Number – FDN)

V režime pevnej voľby zariadenie obmedzuje odchádzajúce hovory iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby. Aktivácia režimu FDN:

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie hovorov** → **Čísla pevného telefónneho zoznamu** → **Povoliť pevný telefónny zoznam**.
- 2 Zadajte kód PIN2 dodaný spolu s kartou SIM alebo USIM a zvolte **OK**.
- 3 Zvoľte **Pevný telefónny zoznam** a pridajte kontakty, ktoré chcete použiť v režime čísel pevnej voľby.

Nastavenie presmerovania hovorov

Presmerovanie hovorov je sieťová funkcia, ktorá presmerováva prichádzajúce hovory na vami určené číslo. Túto funkciu je možné aktivovať pre rôzne podmienky, pri ktorých nie ste schopní prijímať hovory, napr. keď práve hovoríte alebo ste mimo dosahu siete.

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie hovorov** → **Presmerovanie hovorov**.
Pri videohovore vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie hovorov** → **Videohovor** → **Presmerovanie videohovorov**.
- 2 Zvoľte podmienku.
- 3 Zadajte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať, a zvolte **Povoliť**.
Vaše nastavenie sa odošle na sieť.



Nastavenie čakajúceho hovoru

Čakajúci hovor je sieťová funkcia, ktorá vás upozorní na prichádzajúci hovor, keď máte iný hovor. Táto funkcia je dostupná iba pre hlasové hovory.

V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Čakajúci hovor**. Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

› Zobrazenie denníkov hovorov

Záznamy o vašich hovoroch si môžete zobraziť a filtrovať podľa ich typu.

- 1 V režime Menu vyberte **Telefón** → **Denníky**.
- 2 Stlačte [] → **Zobraziť podľa** → voľba spôsobu zoradenia záznamov hovorov.
- 3 Zvoľte denník, ktorého podrobnosti chcete zobraziť.
 Z podrobného zobrazenia môžete vytočiť číslo, odoslať naň správu alebo pridať číslo do telefónneho zoznamu.

Zábava

Hudba

Nižšie je popísané, ako počúvať vašu obľúbenú hudbu s prehrávačom hudby, kým ste v pohybe.

› Uloženie hudobných súborov do zariadenia

Začnite presunutím súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu:

- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ► str. 23
- Stiahnutím z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung Kies. ► str. 50
- Prijímom cez Bluetooth. ► str. 54
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ► str. 50
- Synchronizáciou s aplikáciou Windows Media Player 11. ► str. 50

› Prehrávanie hudby


Po presunutí hudobných súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu:

- 1 V režime Menu vyberte **Hudba**.
- 2 Vyberte hudobnú kategóriu.
- 3 Zvoľte hudobný súbor.


4 Prehrávanie ovládate nasledujúcimi tlačidlami:




Číslo	Funkcia
1	Pozrite si podrobnosti o súbore.
2	Nastavte súbor, ako vašu najobľúbenejšiu stopu.
3	Nastavenie hlasitosti.
4	Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním posúvača alebo ťuknutím naň.
5	Aktivácia režimu náhodného prehrávania.


Číslo	Funkcia
6	Preskočenie späť; vyhľadávanie späť v súbore (stlačením a podržaním).
7	Otvorte zoznam hudby.
8	Aktivácia priestorového 5.1-kanálového zvuku.
9	Zmena režimu opakovania (vypnuté, opakovanie súboru alebo opakovanie všetkých súborov).
10	Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (dotykom a podržaním).
11	Pozastavenie prehrávania; zvolením  prehrávanie obnovíte.

› Vytvorenie zoznamu skladieb

- 1 V režime Menu vyberte **Hudba** → **Zoznamy skladieb**.
- 2 Stlačte [] → **Nový zoznam skladieb**.
- 3 Zadajte názov pre nový zoznam skladieb a zvolte **Hotovo**.
- 4 Zvolte **Pridať hudbu**.
- 5 Zvolte súbory, ktoré chcete zaradiť, a zvolte **Pridať**.

Počas prehrávania môžete pridávať súbory do zoznamu skladieb stlačením [] → **Pridať do zoznamu skladieb**.

› Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

- 1 V režime Menu vyberte **Hudba**.
- 2 Stlačte [] → **Nastavenia**.
- 3 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôbte si tak prehrávač hudby:

Voľba	Funkcia
Ekvalizér	Voľba východiskového typu ekvalizéra.
Efekt	Voľba zvukového efektu.
Hudobné menu	Voľba hudobných kategórií, ktoré sa zobrazia na obrazovke hudobnej knižnice.

Music Hub

Môžete vstúpiť do online hudobného obchodu a vyhľadávať a nakupovať svoje najobľúbenejšie piesne. Viac informácií nájdete na www.7digital.com.

- 1 V režime Menu vyberte **Music Hub**.
- 2 Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, vyberte informácie o odmietnutí a vyberte **OK**.
- 3 Vyhľadávajte piesne a predpremiéry, alebo si kupujte najobľúbenejšie piesne.

Fotoaparát


Naučte sa, ako vytvárať a prezerať si fotografie a videá. Fotografie môžete vytvárať v maximálnom rozlíšení 2048 x 1536 pixlov (3,2 megapixlov) a videá v maximálnom rozlíšení 720 x 480 pixlov.



- Rozhranie fotoaparátu sa zobrazuje iba pri držaní na šírku.
- Fotoaparát sa po určitom čase nečinnosti automaticky vypne.
- V závislosti od snímanej scény alebo podmienok snímania sa kapacita pamäte (čo do počtu snímok) môže líšiť.

► Fotoграфovanie

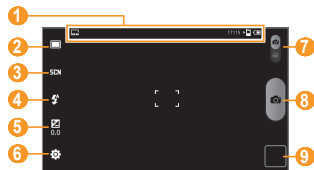

- 1 Zapnite fotoaparát zvolením **Fotoaparát** v režime Menu.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zamierte objektivom na predmet a vykonajte požadované úpravy.



Číslo	Funkcia
1	Kontrola stavu a nastavení fotoaparátu. <ul style="list-style-type: none">• : Rozlíšenie• : Počet fotografií, ktoré je možné vytvoriť (v závislosti od dostupnej pamäte)• : Predvolené umiestnenie úložného priestoru
2	Zmena režimu fotenia.
3	Zmena scénického režimu.
4	Zmena nastavení blesku; Blesk môžete ručne zapnúť alebo vypnúť, alebo nastaviť jeho automatické použitie v prípade potreby.
5	Upravenie hodnoty expozície.
6	Zmena nastavení fotoaparátu.
7	Prepnutie na videokameru.
8	Vytvorenie fotografie.
9	Ak si chcete pozrieť fotografie, ktoré ste nasnímali, otvorte si prehliadač obrázkov.



- 4 Zvolením vytvorte fotografiu. Fotografia sa automaticky uloží.

Po nasnímaní fotografií vyberte ikonu prehliadača obrázkov, ktorým si chcete prezerat nasnímané fotografie.

- Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Priblížiť alebo oddialiť obraz môžete zvolením  alebo . Môžete tiež položiť dva prsty na obrazovku a rozťahnuť ich proti sebe (posunutím prstov k sebe približujete), alebo dvakrát poklepte na obrazovku.
- Ak chcete fotografiu odoslať ostatným, zvolte **Zdieľať**.
- Ak chcete fotografiu nastaviť ako pozadie alebo ako obrázok ID volajúceho ku kontaktu, zvolte **Nastaviť ako**.
- Ak chcete fotografiu vymazať, zvolte **Odstrániť**.



› Vytváranie fotografií s voľbami prednastavenými pre rôzne scény

Váš fotoaparát obsahuje preddefinované nastavenia pre rôzne scény. Môžete tak jednoducho zvoliť správny režim zodpovedajúci vašim podmienkam a foteným objektom. Napríklad keď fotíte v noci, zvolte nočný režim, ktorý používa predĺžený čas expozície.

- 1 Zapnite fotoaparát zvolením **Fotoaparát** v režime Menu.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvolte  → scéna.
- 4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 5 Zvolením  vytvorte fotografiu.



› Vytváranie sérií snímok

Môžete jednoducho vytvárať série snímok pohybujúcich sa objektov. Táto funkcia je užitočná, keď fotografujete deti pri hre alebo športovú udalosť.

- 1 Zapnite fotoaparát zvolením **Fotoaparát** v režime Menu.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvolte  → **Sériové**.
- 4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 5 Ťuknite na  a podržte.
Fotoaparát bude vytvárať fotografie, pokiaľ neuvolníte spúšť fotoaparátu.

› Vytvorenie panoramatickej fotografie

Pomocou režimu Panoráma môžete vytvárať širokouhlé panoramatické snímky. Tento režim je vhodný na fotografovanie krajiny.

- 1 Zapnite fotoaparát zvolením **Fotoaparát** v režime Menu.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvolte  → **Panoráma**.
- 4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 5 Zvolením  vytvorte prvú fotografiu.

6 Pomaly pohybujte zariadením v ľubovoľnom smere a zarovnajte zelený rámček s hľadáčikom.

Po zarovnaní zeleného rámčeka s hľadáčikom fotoaparát automaticky vytvorí ďalšiu snímku.

7 Opakovaním kroku 6 dokončíte panoramatickú snímku.

➤ Fotografovanie v režime Detekcia úsmevu

Fotoaparát je schopný rozpoznať tváre osôb a pomôže vám vytvoriť fotografie ich usmievajúcich sa tvárí.

1 Zapnite fotoaparát zvolením **Fotoaparát** v režime Menu.

2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.

3 Zvoľte  → **Detekcia úsmevu**.

4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.

5 Namierte objektív fotoaparátu na objekt.

6 Zvoľte .

Zariadenie rozpozná ľudí v zábere a deteguje ich úsmevy. Ak sa objekt usmeje, prístroj automaticky vytvorí snímku.

➤ Fotografovanie v režime Autoportrét

Pomocou objektívu predného fotoaparátu môžete jednoducho vyfotografovať sami seba.

1 Zapnite fotoaparát zvolením **Fotoaparát** v režime Menu.

2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.

3 Zvoľte  → **Autoportrét**.

4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.


5 Zvolením  vytvorte fotografiu.

➤ Prispôsobenie nastavení fotoaparátu


Pred vytváraním snímok zvolením  → **Obrázok** vstúpte do nasledujúcich možností:

Voľba	Funkcia
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia.
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.
Efekty	Použitie špeciálneho efektu.
ISO	Nastavenie citlivosti obrazového snímača fotoaparátu.
Kvalita obrázka	Nastavenie úrovne kvality fotografií.


Pred vytváraním snímok zvolením  → **Inštalácia** vstúpte do nasledovných nastavení:




Nastavenie	Funkcia
Prezrieť	Nastavenie fotoaparátu, aby zobrazoval vytvorenú snímku.
GPS	Nastavenie fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o polohe.  Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, snažte sa nefotografovať na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach či za zlého počasia.
Zvuk spúšte	Nastavenie, aby uzávierka fotoaparátu pri vytvorení snímky vydala zvuk.
Úložisko	Výber umiestnenia pamäte pre ukladanie vytvorených fotografií.
Vynulovať	Resetovanie nastavení fotoaparátu.


➤ Nahrávanie videozáznamu


- 1 Zapnite fotoaparát zvolením **Fotoaparát** v režime Menu.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Posuňte  dole a prepnite na fotoaparát.

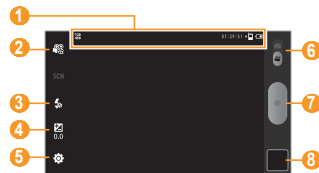4 Zamierte objektivom na predmet a vykonajte požadované úpravy.



Číslo	Funkcia
1	Kontrola stavu a nastavení videokamery. <ul style="list-style-type: none"> •  : Rozlíšenie •  : Max. dĺžka videa, ktoré je možné nahráť (v závislosti od dostupnej pamäte) •  : Predvolené umiestnenie úložného priestoru
2	Zmena režimu nahrávania (ak chcete video priložiť k multimediálnej správe alebo uložiť normálne).
3	Zmena nastavení blesku.
4	Upravenie hodnoty expozície.
5	Zmena nastavení videokamery.
6	Prepnutie na fotoaparát.
7	Nahrávanie videa.
8	Otvorte prehliadač obrázkov a pozrite si videá, ktoré ste nahrali.

5 Zvolením  spustíte nahrávanie.

6 Zvolením  nahrávanie zastavte.

Video sa automaticky uloží.



Fotoaparát možno nebude správne nahrávať videá na pamäťovú kartu s nízkou prenosovou rýchlosťou.

Po nahraní videí vyberte ikonu prehliadača, pomocou ktorého si chcete pozrieť nahrané videá.

- Ďalšie videá zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Video prehráte zvolením **Prehrať**.
- Ak chcete video odoslať ostatným, zvolte **Zdieľať**.
- Ak chcete video vymazať, zvolte **Odstrániť**.

➤ Prispôsobenie nastavení videokamery

Pred vytváraním videa zvolením  → **Video** vstúpte do nasledovných možností:

Voľba	Funkcia
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.
Efekty	Použitie špeciálneho efektu.
Kvalita videa	Nastavenie úrovne kvality videí.

Pred vytváraním videí zvolením  → **Inštalácia** získate prístup k nasledujúcim nastaveniam:


Nastavenie	Funkcia
Záznam zvuku	Nastavte či chcete, alebo nechcete nahrávať zvuk.
Prezrieť	Nastavenie pre zobrazenie práve vytvoreného videa.
Zvuk spúšte	Nastavenie, aby uzávierka fotoaparátu pri vytvorení videa vydala zvuk.
Úložisko	Výber umiestnenia pamäte pre ukladanie nahraných videí.
Vynulovať	Resetovanie nastavení fotoaparátu.

Video

Pomocou prehrávača videí môžete prehrávať rôzne typy videosúborov.

- 1 V režime Menu vyberte **Video**.
- 2 Vyberte kategóriu na hornej strane obrazovky.
- 3 Zvoľte video, ktoré chcete prehrať.
- 4 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.

5 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:

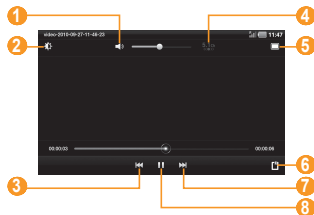

Číslo	Funkcia
1	Nastavenie hlasitosti.
2	Upravenie jasnosti displeja.
3	Presunutie na predchádzajúci súbor.
4	Aktivácia priestorového 5.1-kanálového zvuku.
5	Zmena pomeru strán zobrazenia videa.
6	Pridanie záložiek na požadovaný bod.
7	Presun na nasledovný súbor.
8	Pozastavenie prehrávania; zvolením ► prehrávanie obnovíte.

Galéria

Naučte sa prezerať fotografie a prehrávať videá uložené v pamäti zariadenia a na pamäťovej karte.

› Zobrazenie fotografie

- 1 V režime Menu vyberte **Galéria**.
- 2 Zvoľte priečinok.
- 3 Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, zvoľte alebo v pravom hornom rohu obrazovky.
- 4 Zvoľte fotografiu (bez ikony), ktorú chcete zobraziť.

Môžete tlačiť fotografie pomocou pripojenej tlačiarne, ak stlačíte [F1] → **Ďalšie** → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s tlačiarňami spoločnosti Samsung. Formáty súboru na tlač sa môžu v závislosti od tlačiarne líšiť.

› Prehranie videa


- 1 V režime Menu vyberte **Galéria**.
- 2 Zvoľte priečinok.
- 3 Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, zvoľte alebo v pravom hornom rohu obrazovky.
- 4 Zvoľte video (s ikonou ►), ktoré chcete prehrať
- 5 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 6 Prehrávanie ovládajte pomocou virtuálnych tlačidiel. ► str. 44

Osobné informácie



Kontakty

Naučte sa ako vytvárať a spravovať zoznam vašich osobných alebo obchodných kontaktov. Do svojich kontaktov si môžete ukladať mená, telefónne čísla, e-mailové adresy, narodeniny a mnoho viac.

› Vytvorenie kontaktu

- 1 V režime Menu vyberte **Kontakty**.
- 2 Zvoľte .
- 3 Zvoľte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete pridať účet.
- 4 Zadajte informácie o kontakte.
- 5 Zvolením **Hotovo** pridajte kontakt do pamäte.

Kontakt môžete taktiež vytvoriť aj z obrazovky vytáčania.

- 1 V režime Menu vyberte **Telefón** → **Telefón**.
- 2 Zadajte telefónne číslo a zvoľte .
- 3 Zvoľte .

- 4 Zvoľte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete pridať účet.
- 5 Zadajte informácie o kontakte.
- 6 Zvolením **Hotovo** pridajte kontakt do pamäte.

› Nájdenie kontaktu

- 1 V režime Menu vyberte **Kontakty**.
- 2 Zvoľte vyhľadávacie pole a zadajte prvé písmená mena, ktoré hľadáte.
- 3 Zvoľte meno kontaktu zo zoznamu.

Hneď, ako nájdete kontakt, môžete používať nasledovné možnosti:



- Ak chcete vyvolať kontakt, vyberte telefónne číslo a vyberte **Hovor** alebo **Videoh**.
- Ak chcete odoslať správu, vyberte telefónne číslo a vyberte **Správa**.
- Ak chcete odoslať e-mailovú správu, vyberte e-mailovú adresu.
- Ak chcete upravovať kontaktné informácie, vyberte **Upraviť**.
- Ak chcete správu odstrániť, zvoľte **Odstrániť**.

› Vytvorenie vlastnej vizitky

- 1 V režime Menu vyberte **Kontakty**.
- 2 Stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Môj profil**.
- 3 Zadajte svoje osobné údaje.
- 4 Zvoľte **Hotovo**.

› Vytvorenie skupiny kontaktov

Vytvorením skupín kontaktov môžete spravovať viacero kontaktov a zasielať správy alebo e-maily celej skupine. Začnite vytvorením skupiny:

- 1 V režime Menu vyberte **Kontakty** → **Skupiny**.
 - 2 Zvoľte .
 - 3 Zadajte názov a zvoľte zvonenie pre skupinu.
 - 4 Zvoľte **Hotovo**.
-  Ak chcete pridávať alebo upravovať členov, stlačte [F1] → **Upraviť členov skupiny**.

› Kopírovanie alebo presúvanie kontaktov

Ak chcete kopírovať kontakty zo SIM alebo USIM karty do vášho zariadenia.

- 1 V režime Menu vyberte **Kontakty**.
- 2 Stlačte [F1] → **Import/export** → **Importovať z karty SIM**.
- 3 Zvoľte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete pridať účet.
- 4 Stlačte [F1] → **Kopírovať do telefónu** alebo **Presunúť do telefónu**.
- 5 Vyberte kontakty, ktoré chcete kopírovať alebo presunúť a vyberte **Hotovo**.

Ak chcete kopírovať kontakty z vášho zariadenia na SIM alebo USIM kartu.

- 1 V režime Menu vyberte **Kontakty**.
- 2 Stlačte [F1] → **Import/export** → **Exportovať na kartu SIM**.
- 3 Vyberte kontakty, ktoré chcete kopírovať alebo presúvať a vyberte **Kopíř** alebo **Presunúť** → **Áno**.

› Import alebo export kontaktov

Ak chcete importovať kontakty (vo formáte vcf) z pamäťovej karty vášho zariadenia.

- 1 V režime Menu vyberte **Kontakty**.
- 2 Stlačte [F1] → **Import/export** → **Importovať z karty SD**.
- 3 Zvoľte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete pridať účet.
- 4 Vyberte možnosť na importovanie jedného kontaktu, viacerých kontaktov alebo všetkých kontaktov a vyberte **OK**.
- 5 Vyberte kontakty, ktoré chcete importovať a vyberte **OK**.

Ak chcete exportovať kontakty z vášho zariadenia na pamäťovú kartu,

- 1 V režime Menu vyberte **Kontakty**.
- 2 Stlačte [F1] → **Import/export** → **Exportovať na kartu SD**.
- 3 Potvrďte stlačením **OK**.


Kalendár

Naučte sa vytvárať a spravovať denné, týždenné a mesačné udalosti, a nastavovať upozornenia, ktoré vám pripomenú dôležité udalosti.

› Zmena zobrazenia kalendára

- 1 V režime Menu vyberte **Kalendár**.
- 2 V hornej časti kalendára zvolte režim zobrazenia.
 - **Deň**: Hodinové bloky pre jeden celý deň
 - **Týždeň**: Zoznam naplánovaných schôdzok pre dni v jednom celom týždni
 - **Mesiak**: Denné bloky pre aktuálny mesiac
 - **Zoznam**: Zoznam všetkých naplánovaných schôdzok

› Vytvorenie udalosti

- 1 V režime Menu vyberte **Kalendár**.
- 2 Zvolte .
- 3 Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
- 4 Zvolte **Hotovo**.

› Zobrazenie udalostí

Ak si chcete pozrieť dnešný program:

- 1 V režime Menu vyberte **Kalendár**.
- 2 Vyberte **Dnes**.
- 3 Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.

Zobrazenie udalostí daného dátumu:

- 1 V režime Menu vyberte **Kalendár**.
- 2 Zvolte dátum v kalendári.

Ak chcete zobraziť určitý deň ručným zadáním dátumu, stlačte [≡] → **Prejsť na**, zadajte dátum zvolením + alebo - a zvolte **Nastaviť**.
- 3 Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.



Poznámku môžete odoslať ostatným zvolením **Odoslať cez** → voľba.


› Vypnutie upozornenia na udalosť

Ak nastavíte pre udalosť v kalendári upozornenie, aktivuje sa v určenom čase. Ak chcete odložiť alebo zrušiť pripomienku, zvolte **Odložiť všetky** alebo **Odmietnuť všetko**.

Poznámka

Naučte sa zaznamenať dôležité informácie, uložiť ich a neskôr zobraziť.

> Vytvorenie poznámky


- 1 V režime Menu vyberte **Poznámka**.
- 2 Zvoľte .
- 3 Zadaťte text svojej poznámky.
- 4 Zvoľte **Hotovo**.

> Prezeranie poznámok

- 1 V režime Menu vyberte **Poznámka**.
- 2 Zvolením poznámky zobrazte jej podrobnosti.



- Udalosť môžete odoslať ostatným stlačením [≡] → **Odoslať cez** → voľba.
- Môžete tlačiť poznámky pomocou pripojenej tlačiarne, ak stlačíte [≡] → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s tlačiarňami spoločnosti Samsung.

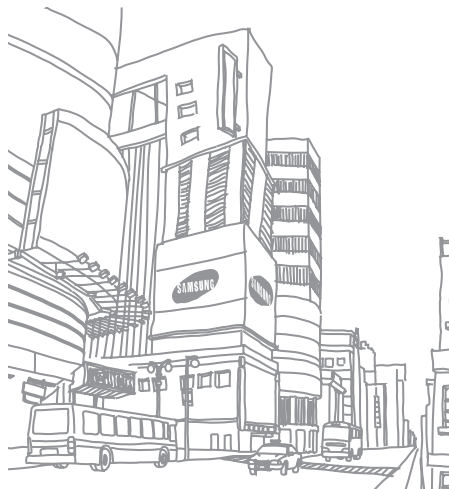


Pripojenia

Spojenia s počítačom

Tu sa dozviете, ako pripojiť zariadenie k počítaču pomocou dodaného dátového kábla v rôznych režimoch pripojenia cez USB. Pripojením tohto zariadenia k počítaču môžete synchronizovať súbory s prehrávačom Windows Media Player, priamo prenášať údaje do a zo svojho zariadenia a používať program Samsung Kies.


➤ Pripojenie s aplikáciou Samsung Kies

Uistite sa, že aplikácia Samsung Kies je v počítači nainštalovaná. Program si môžete stiahnuť z webových stránok spoločnosti Samsung (www.samsungmobile.com).

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenie USB** → **Samsung Kies**.
- 2 Stlačením [>] sa vrátite do základného režimu.
- 3 Voliteľným dátovým káblom spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom.
- 4 Spustíte aplikáciu Samsung Kies a použité bezdrôtové pripojenia alebo skopírujete dáta a súbory.
Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Samsung Kies.

➤ Synchronizácia s aplikáciou Windows Media Player

Uistite sa, že aplikácia Windows Media Player je v počítači nainštalovaná.



- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenie USB** → **Prehrávač médií**.
- 2 Stlačením [>] sa vrátite do základného režimu.
- 3 Spojte voliteľným dátovým káblom multifunkčný konektor na zariadení s počítačom s nainštalovaným programom Windows Media Player.
Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
- 4 Otvorte aplikáciu Windows Media Player, aby ste mohli synchronizovať hudobné súbory.
- 5 Upravte alebo zadajte názov zariadenia v okne, ktoré sa zobrazí (ak je to potrebné).
- 6 Zvoľte a pretiahnite požadované hudobné súbory do synchronizačného zoznamu.
- 7 Spustíte synchronizáciu.

➤ Pripojenie ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie

Zariadenie môžete pripojiť k počítaču ako vymeniteľný disk a pristupovať tak k priečinkom a súborom. Ak je v zariadení vložená pamäťová karta, môžete taktiež pristupovať k priečinkom a súborom na pamätevej karte a zariadenie využiť ako čítačku pamäťových kariet.



Súbory a priečinky na pamätevej karte sa zobrazia ako vymeniteľný disk, oddelene od vnútornej pamäte.

- 1 Ak chcete prenášať súbory z alebo na pamäťovú kartu, vložte pamäťovú kartu do zariadenia.
 - 2 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenie USB** → **Velkokapacitné pamäťové zariadenie**.
 - 3 Stlačením [>] sa vrátite do základného režimu.
 - 4 Voliteľným dátovým káblom spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom.
 - 5 Po pripojení vyberte **Pripojiť**.
 - 6 Otvorte priečinok a zobrazte súbory.
 - 7 Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.
 - 8 Po dokončení vyberte **Vypnúť**.
-  Ak chcete zariadenie od počítača odpojiť, kliknite na ikonu zariadenia USB na paneli úloh Windows a kliknite na voľbu pre bezpečné odstránenie veľkokapacitného pamäťového zariadenia. Potom odpojte dátový kábel od počítača. Ak budete postupovať inak, hrozí vám strata dát uložených na pamäťovej karte alebo poškodenie karty.

Wi-Fi


Naučte sa používať funkcie zariadenia súvisiace s bezdrôtovou sieťou a aktivovať a pripojiť sa k lokálnej bezdrôtovej sieti (WLAN) kompatibilnej so štandardmi IEEE 802.11 a/b/g/n.

K Internetu a iným sieťovým zariadeniam sa môžete pripojiť na ktoromkoľvek mieste, kde je k dispozícii prístupový bod alebo bezdrôtové pripojenie.



Zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách: Siete WLAN môžu byť v budovách prevádzkované bez obmedzenia v celej Európskej únii, ale vo Francúzsku nemôžu byť prevádzkované mimo budov.

› Aktivácia funkcie WLAN

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia siete Wi-Fi**.
 - 2 Vyberte **Wi-Fi** a aktivujte funkciu WLAN.
-  Aktívna bezdrôtová sieť WLAN spustená na pozadí vybíja batériu. Aby sa ňou šetrilo, zapínajte funkciu WLAN iba v prípade potreby.

› Vyhľadanie a pripojenie k bezdrôtovej sieti WLAN

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia siete Wi-Fi**.
Zariadenie automaticky vyhľadá dostupné siete WLAN.
- 2 Zvoľte sieť v časti **Siete Wi-Fi**.
- 3 Zadajte heslo siete (ak je to nutné).
- 4 Zvoľte **Pripojiť**.

➤ Pridanie siete WLAN ručne

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia siete Wi-Fi** → **Pridať sieť Wi-Fi**.
- 2 Zadajte identifikátor SSID siete a zvolte typ zabezpečenia.
- 3 Na základe zvoleného typu zabezpečenia upravte nastavenia zabezpečenia.
- 4 Zvoľte **Uložiť**.

➤ Pripojenie k sieti WLAN pomocou Wi-Fi Protected Setup

K zabezpečenej sieti sa môžete pripojiť pomocou tlačidla WPS alebo WPS PIN. Pripojenie k sieti WLAN pomocou tlačidla WPS:

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia siete Wi-Fi** → **Pripojenie tlačidlom WPS**.
- 2 Do 2 minút stlačte na prístupovom bode tlačidlo WPS.

Pripojenie k sieti WLAN pomocou kódu WPS PIN:

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia siete Wi-Fi**.
- 2 Vyberte sieť indikovanú ikonou WPS a vyberte **WPS PIN**.
- 3 Zadajte kód PIN na prístupovom bode a stlačte tlačidlo Štart.

Mobilný prístupový bod

Svoje zariadenie môžete nastaviť ako bezdrôtový vstupný bod pre počítače alebo iné zariadenia a pomocou funkcie WLAN môžete zdieľať pripojenie mobilnej siete vášho zariadenia.

➤ Aktivovanie funkcie mobilného prístupového bodu

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Mobilný prístupový bod**.
- 2 Zvolením **Mobilný prístupový bod** aktivujete funkciu mobilného prístupového bodu.
- 3 Vyberte **Nastavenia mobilného prístupového bodu** a upravte funkciu mobilného prístupového bodu:

Voľba	Funkcia
SSID siete	Pozrite si a upravte názov zariadenia, ktoré bude zobrazené pre externé zariadenia.
Zabezpečenie	Pozrite si alebo upravte heslo siete, aby ste predišli neoprávnenému prístupu k sieti.
Skryť moje zariadenie	Zablokujte ostatné zariadenia, aby lokalizovali vaše zariadenie.

- 4 Po skončení zvolte **Uložiť**.
- 5 Z iného zariadenia umiestnite názov vášho zariadenia do dostupného zoznamu pripojení a pripojte ho k sieti.

Zdieľanie USB pripojenia

Svoje zariadenie môžete nastaviť ako bezdrôtový modem pre počítače a zdieľať mobilné sieťové pripojenie vášho zariadenia cez USB.

- 1 Voliteľným dátovým káblom spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom.
- 2 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Zdieľanie pripojenia**.
- 3 Vyberte **Zdieľanie pripojenia USB** a aktivujte funkciu zdieľania USB pripojenia.
Vaše zariadenie bude zdieľať mobilné sieťové pripojenie na vašom počítači.
Ak chcete prestať zdieľať sieťové pripojenie, zrušte zaškrtnutie políčka **Zdieľanie pripojenia USB**.

 Spôsob zdieľania sieťového pripojenia sa môže líšiť, záleží od operačného systému počítača.

Bluetooth

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom schopná výmeny dát na vzdialenosť okolo 10 metrov bez potreby fyzického pripojenia.

Pre prenos informácií pomocou Bluetooth nemusia byť zariadenia blízko seba. Ak sa zariadenia nachádzajú vo vzájomnom dosahu, prenos informácií môže prebiehať, aj keď je každé v inej miestnosti.



- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zacytenie alebo nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom bezdrôtovej funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, môže byť prevádzkový dosah znížený.
- Niektoré zariadenia, obzvlášť tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.

➤ Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia Bluetooth**.
- 2 Zvolením **Bluetooth** zapnete Bluetooth.

➤ Nájdienie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia Bluetooth** → **Skenovať zariadenia**.
- 2 Zvoľte zariadenie.
- 3 Zadajte kód PIN pre Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a zvoľte **OK**. Alebo, zvolením **Prijat'** zosúladíte kód PIN medzi vašim zariadením a druhým zariadením.

Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené. Po úspešnom spárovaní zariadenie automaticky vyhledá dostupné služby.



Niektoré zariadenia, najmä náhlavné súpravy alebo súpravy handsfree do automobilu, majú pevný kód PIN, napríklad 0000. Ak druhé zariadenie vyžaduje kód PIN, je potrebné ho zadať.

› Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 Zvoľte súbor alebo položku, ako je kontakt, udalosť v kalendári, poznámka alebo multimediálny súbor, z príslušnej aplikácie alebo z priečinka **Moje súbory**.
- 2 Stlačte [F≡] → **Odoslať vizitku cez, Zdieľať** alebo **Odoslať cez** → **Bluetooth**.
- 3 Vyhľadajte a spárujte sa so zariadením Bluetooth.

› Prijím dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia Bluetooth** → **Viditeľné**.
Vaše zariadenie bude viditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth počas 120 sekúnd.
- 2 Po výzve zadajte kód PIN pre Bluetooth a zvoľte **OK** (ak je to nutné).
- 3 Zvolením **Prijať** potvrdíte, že chcete prijať dáta zo zariadenia (ak je to nutné).
Prijaté údaje sa uložia do adresára bluetooth.

AllShare

Naučte sa používať službu DLNA (Digital Living Network Alliance), ktorá vám umožní zdieľať multimediálne súbory medzi zariadeniami DLNA u vás doma pomocou siete WLAN.

Najskôr musíte aktivovať funkciu WLAN a vytvoriť profil WLAN. ► str. 51

› Úprava nastavení DLNA pre zdieľanie multimediálnych súborov

Ak chcete umožniť ostatným zariadeniam DLNA prístup k multimediálnym súborom vo vašom zariadení, je potrebné aktivovať zdieľanie médií.



Niektoré súbory nebude možné prehrať na zariadeniach DLNA.


- 1 V režime Menu vyberte **AllShare**.
- 2 Stlačte [F≡] → **Nastavenia**.
- 3 Nastavte funkciu DLNA úpravou nasledujúcich nastavení:

Voľba	Funkcia
Názov multimediálneho servera	Zadanie názvu vášho zariadenia predstavujúceho multimediálny server.
Zdieľať médiá	Zapnutie zdieľania videí, obrázkov alebo hudby s ostatnými zariadeniami DLNA.
Sieť prístupových bodov	Voľba profilu pripojenia pre pripojenia DLNA.
Odoslať z iných zariadení	Nastavenie, či prijať odosielané súbory z iných zariadení.

Voľba	Funkcia
Predvolená pamäť	Vyberte umiestnenie pamäte na ukladanie stiahnutých mediálnych súborov.

➤ Prehrávanie súborov na inom zariadení DLNA

- 1 V režime Menu vyberte **AllShare**.
Telefón automaticky vyhľadá zariadenia DLNA.
- 2 Vyberte zariadenie ak mediálny server — ten, ktorý obsahuje mediálne súbory — v **Hľadať server**.
- 3 Vyberte prehrávač — ten, ktorý prehrá mediálne súbory — v **Hľadať prehrávacie zariadenia**.
- 4 Zvoľte **Ďalší**.
- 5 Zvoľte kategóriu médií → súbor.
- 6 Prehrávanie ovládajte pomocou ikon na vašom zariadení.


 Prehrávanie sa môže ukladať do vyrovnávacej pamäte, v závislosti od pripojenia k sieti a pripojeného servera.


GPS

Vaše zariadenie je vybavené prijímačom systému celosvetového umiestnenia (GPS). Naučte sa aktivovať služby umiestnenia.

Ak chcete prijímať lepšie GPS signály, nepoužívajte vaše zariadenie v nasledovných podmienkach:

- medzi budovami, v tuneloch alebo v pasážach metra alebo vo vnútri budov.
- v škaredom počasí
- okolo polí s vysokým napätím, alebo okolo elektromagnetických polí

 Nedotýkajte sa oblasti internej antény, ani túto oblasť neprikrývajte rukami ani inými objektmi počas používania funkcií GPS.

 Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

➤ Aktivovať služby umiestnenia

Aby ste prijímali informácie o umiestnení a mapy na vyhľadávanie, musíte si aktivovať služby umiestnenia.

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Umiestnenie a zabezpečenie**.
- 2 Ak chcete aktivovať miestne služby, upravte nasledovné nastavenia.

Voľba	Funkcia
Použiť bezdrôtové siete	Nastavte ak chcete nájsť umiestnenie pomocou WLAN a/alebo mobilných sietí.
Použiť satelity GPS	Nastavte ak chcete použiť GPS satelit na objavenie vašej pozície.

TV pripojenia (režim TV výstup)

Naučte sa pripájať zariadenie k televízoru a zobrazovať rozhranie zariadenia na TV obrazovke.

- 1 V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenia displeja** → **TV výstup**.
- 2 Zvoľte **Televízny systém**.
- 3 Zvoľte systém kódovania videa podľa vašej oblasti.


Voľba	Funkcia
PAL	Anglicko, Austrália, Belgicko, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Kuvajt, Malajzia, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Rakúsko, Singapur, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko, Thajsko
NTSC	Japonsko, Kanada, Kórea, Mexiko, Taiwan, USA

- 4 Uistite sa, že je televízor zapnutý, a pripojte zariadenie k televízoru pomocou kábla pre výstup na televízor.
Farby na koncoch kábla pre TV výstup musia súhlasiť s farbami na portoch A/V televízora.

- 5 Prepnite televízor na režim externého vstupu.
Rozhranie zariadenia sa zobrazí na TV obrazovke.



- Súbor sa nemusí zobrazíť správne kvôli rozdielom v normách obrazu alebo kvalite obrazoviek televízorov.
- Stereo slúchadlá Bluetooth nebudú fungovať v režime výstupu televízora.

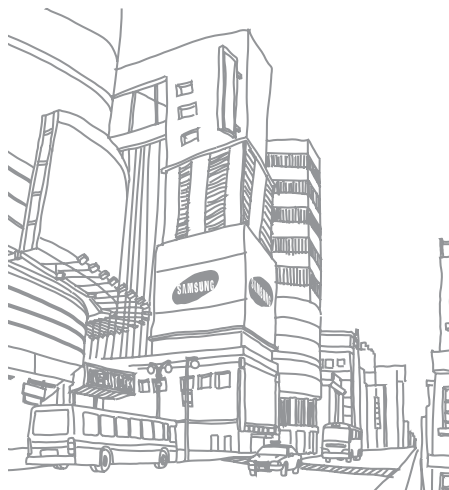


Nástroje

Elektronická kniha

Naučte sa sťahovať a čítať knižné súbory.

› Čítanie kníh

- 1 V režime Menu vyberte **Elektronická kniha**.
- 2 Knihu vyberte z knižnice.
- 3 Pri čítaní knihy môžete použiť nasledujúce tlačidlá.
 - Ak chcete listovať strany, potiahnite prst doľava alebo doprava, alebo poklepte vedľa ľavého alebo pravého okraja strany.
 - Ak si chcete pozrieť obsah, označte si alebo zvýraznite a vyberte ☰.
 - Ak chcete prispôbiť nastavenie pre písmo, jas a tému, vyberte ⚙.
 - Ak chcete zobraziť podrobnosti o videu, zvolte *i*.
 - Ak si chcete označiť aktuálnu stranu, vyberte .
 - Ak chcete zvýrazniť text, poklepte a podržte slovo a vyberte **Zvýraznené** v okne s miestnou ponukou.

› Vyhľadanie slova v slovníku

- 1 V režime Menu vyberte **Elektronická kniha**.
- 2 Otvorte knihu.
- 3 Poklepte a podržte slovo a keď sa zobrazí lupa, uvoľnite prst z obrazovky.
- 4 V okne s miestnou ponukou vyberte **Slovník**.

› Import knižných súborov

Knižné súbory môžete importovať (vo formáte epub) z pamäťovej karty.




- Súbory s knihou musia byť uložené na pamäťovej karte.
- Knižné súbory chránené technológiou DRM nie sú podporované.

- 1 V režime Menu vyberte **Elektronická kniha**.
- 2 Stlačte [≡] → **Importovať**.
- 3 Vyberte kontakty, ktoré chcete importovať a vyberte **OK**.

ThinkFree Office

Naučte sa vytvárať a prezerat súbory s dokumentmi na vašom zariadení. Ak ste si zriadili konto na webových službách ThinkFree, môžete spravovať dokumenty online. Táto aplikácia podporuje nasledujúce formáty súborov: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Vytvorenie nového dokumentu

- 1 V režime Menu vyberte **ThinkFree Office**.
- 2 Ak spúšťate túto aplikáciu prvýkrát, prečítajte si licenčnú zmluvu pre koncového zákazníka a vyberte **Súhlasiť**.
- 3 Vyberte **Aktivovať teraz** → **Zavrieť** a aktivujte ThinkFree Office.
- 4 Zvoľte **Moje dokumenty**.
- 5 Stlačte [≡] → **Nový** → typ dokumentu.
- 6 Zadajte názov dokumentu a zvoľte **OK**.
- 7 Upravte obsahu dokumentu pomocou nástrojov v dolnej časti obrazovky.
- 8 Po dokončení vyberte na paneli nástrojov .

› Zobrazenie a úprava dokumentov v zariadení

- 1 V režime Menu vyberte **ThinkFree Office**.
- 2 Zvoľte **Moje dokumenty** → dokument.
- 3 Zvoľte typ kódovania textu (ak je to nutné).
- 4 Zobrazte a upravte dokument podľa potreby.
 - Ak chcete približovať alebo oddaľovať, použite dvojprstovú transfokáciu. Dajte dva prsty na obrazovku a pomaly ich dávajte k sebe, alebo od seba.
 - Ak chcete v dokumente vyhľadať text, stlačte [≡] → **Hľadať**.
- 5 Po dokončení úprav dokument uložte.

› Správa dokumentov online

- 1 V režime Menu vyberte **ThinkFree Office**.
- 2 Vyberte **Online**.
- 3 Zadajte svoje používateľské meno a heslo pre prístup ku kontu a zvoľte **Prihlásiť**.
- 4 Prezerajte si a spravujte svoje dokumenty na serveri podľa potreby.

Moje súbory

Naučte sa rýchlo a jednoducho otvárať všetky vaše obrázky, videá, hudbu, zvukové klipy a ostatné typy súborov uložené v zariadení a na pamäťovej karte.


› Podporované formáty súborov

Typ	Formát
Obrázok	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)
Hudba	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac




- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otvorení súborov vyskytnúť chyba.
- Počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand zabráňte uzamknutiu displeja zariadenia. Pri každom uzamknutí displeja počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand vám bude odčítaný jeden zaplatený kredit.

› Otvorte súbor

- 1 V režime Menu vyberte **Moje súbory**.
- 2 Vyberte **Meno** v miestnej ponuke a vyberte možnosť na triedenie súborov.
- 3 Zvoľte priečinok.
O jednu úroveň vyššie v štruktúre priečinkov sa presuniete zvolením .
- 4 Vyberte súbor, ktorý chcete otvoriť.

› Vytvorenie adresára

- 1 V režime Menu vyberte **Moje súbory**.
- 2 Stlačte [] → **Nový priečinok**.
- 3 Zadaťte názov a zvoľte **Hotovo**.

› Kopírovanie alebo vyrezanie súborov.

- 1 V režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Vybrať**.
- 2 Vyberte adresáre alebo súbory, ktoré chcete kopírovať alebo vyrezať.
- 3 Vyberte **Kopírovať** alebo **Vybrať**.
- 4 Nájdite adresár a vyberte **Vložiť**.


› Odstránenie súborov

- 1 V režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Vybrať**.
- 2 Vyberte adresáre alebo súbory, ktoré chcete vymazať.
- 3 Vyberte **Odstrániť** → **Odstrániť**.

Digitálny rámček

Svoje zariadenie môžete používať ako digitálny rám a prezerat' so hodiny, alebo prezentácie, alebo prehrávať hudobné súbory.

› Prezeranie hodín

- 1 V režime Menu vyberte **Digitálny rámček**.
- 2 Poklepte na obrazovku a pozrite na ikony.
- 3 Vyberte **Hodiny**.
- 4 Ak chcete zmeniť štýl hodín, stlačte [] → **Štýl hodín**.
- 5 Vyberte hodiny a zvoľte **OK**.

› Prezeranie prezentácie

- 1 V režime Menu vyberte **Digitálny rámček**.
- 2 Poklepte na obrazovku a pozrite na ikony.
- 3 Vyberte **Prezentácia**.
- 4 Stlačte [≡] → **Pridať do prezentácie**.
- 5 Vyberte adresára a zvolte **Hotovo**.



Ak chcete zmeniť efekt prezentácie, stlačte [≡] → **Prezentačné efekty**.


› Prehrávanie hudobných súborov

- 1 V režime Menu vyberte **Digitálny rámček**.
- 2 Poklepte na obrazovku a pozrite na ikony.
- 3 Vyberte **Hudba** → hudobný súbor.

Budík

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité udalosti.

› Nastavenie nového upozornenia

- 1 V režime Menu vyberte **Budík**.
- 2 Vyberte  alebo stlačte [≡] → **Pridať upozornenie**.

3 Nastavte podrobnosti upozornenia.

4 Keď skončíte, zvolte **Hotovo**.

› Vypnutie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:

- Zvolením **Odmietnuť** upozornenie vypnete.
- Zvolením **Odlož** upozornenie stlmíte na čas odloženia.

› Odstránenie upozornenia

- 1 V režime Menu vyberte **Budík**.
- 2 Stlačte [≡] → **Vymazať budenie**.
- 3 Zvolte upozornenia, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Zvolte **Odstrániť**.



Môžete mazať alebo deaktivovať alarmy poklepaním a podržaním alarmu a výberom **Vymazať budenie** alebo **Deaktivovať budík**.

› Zmena štýlu hodín

- 1 V režime Menu vyberte **Budík**.
- 2 Poklepte na obrázok hodín.
- 3 Potiahnite doľava alebo doprava na spodnej strane obrazovky.
- 4 Vyberte **Nastaviť štýl hodín**.



Správca úloh

So správcom úloh si môžete pozrieť aktuálne spustené aplikácie, veľkosť aplikácie a informácie o pamäti a monitorovať pamäť RAM.

- 1 V režime Menu vyberte **Správca úloh**.
- 2 Použite nasledujúce voľby:
 - **Aktívne aplikácie:** Zobrazí sa zoznam všetkých aktuálne používaných aplikácií vo vašom zariadení.
 - **Balík:** Veľkosť aplikácie nainštalovanej vo vašom zariadení.
 - **Správca pamäte RAM:** Kontrola a spravovanie pamäte RAM.
 - **Súhrn:** Zobrazenie použitej a dostupnej pamäte vášho zariadenia na pamäťovej karte.
 - **Pomoc:** O predĺžení životnosti batérie si pozrite pomocné informácie.

Svetový čas

Naučte sa, ako pozerat čas v ďalšom regióne.

- 1 V režime Menu vyberte **Svetový čas**.
- 2 Vyberte  alebo stlačte [≡] → **Pridať mesto**.
- 3 Zadať názov mesta alebo zvolte mesto zo zoznamu.
Ak chcete vybrať mesto na mape sveta, vyberte .
- 4 Ak chcete pridať ďalšie hodiny, opakujte kroky 2 – 3.



Ak chcete v hodinách zohľadniť letný čas, stlačte [≡] → **Nastavenia letného času**. Po ťuknutí na hodiny sa aktuálny čas posunie vpred o 1 alebo 2 hodiny.

Voice Search

Naučte sa vyhľadávať informácie na webe hlasom.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V režime Menu vyberte **Voice Search**.
- 2 Vyslovte kľúčové slovo do mikrofónu.
Zariadenie vyhľadá informácie a webové stránky súvisiace s kľúčovým slovom.

Nastavenia

Otvorenie menu Nastavenia

1 V režime Menu vyberte **Nastavenia**.

2 Zvoľte kategóriu nastavení a zvoľte voľbu.

Bezdrôtové pripojenie a sieť

V tejto časti môžete meniť nastavenia bezdrôtových sieťových pripojení.

› Letový režim

Vypnutie všetkých bezdrôtových funkcií zariadenia. Môžete využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

› Nastavenia siete Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Zapnutie alebo vypnutie sieťovej funkcie WLAN. ► str. 51
- **Sieťové oznámenie:** Nastavenie zariadenia, aby upozornilo na dostupnú otvorenú sieť.
- **Pripojenie tlačidlom WPS:** Pripojenie k sieti WLAN pomocou tlačidla WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- **Pridať sieť Wi-Fi:** Ručné pridanie prístupového bodu WLAN.

› Mobilný prístupový bod

- **Mobilný prístupový bod:** Aktivujte mobilnú funkciu AP, ak chcete zdieľať mobilné sieťové pripojenie vášho zariadenia s počítačmi alebo inými zariadenia pomocou funkcie WLAN. ► str. 52
- **Nastavenia mobilného prístupového bodu:** Zmeňte nastavenia na prispôsobenie mobilného prístupového bodu.

› Nastavenia Bluetooth

- **Bluetooth:** Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth. ► str. 53
- **Meno zariadenia:** Nastavenie názvu Bluetooth vášho zariadenia.
- **Viditeľné:** Nastavenie viditeľnosti zariadenia pre ostatné zariadenia Bluetooth.
- **Skenovať zariadenia:** Hľadanie dostupných zariadení Bluetooth.

› Zdieľanie pripojenia

- **Zdieľanie pripojenia USB:** Aktivujte funkciu zdieľania USB pripojenia a zdieľajte pripojenie mobilnej siete vášho zariadenia s počítačom pomocou USB. Pri pripojení k počítaču sa vaše zariadenia používa ako bezdrôtový modem pre počítač. ► str. 53
- **Pomocník:** Naučte sa viac o USB zdieľaní.

› Nastavenia VPN

Nastavenie a správa sietí VPN.

› Mobilné siete

- **Použiť paketové dáta:** Nastavenie povolenia dátových sietí s prepínaním paketov pre sieťové služby.

- **Dátový roaming:** Nastavenie pripojenia zariadenia k inej sieti, keď ste v zahraničí alebo nie je k dispozícii domovská sieť.
- **Názvy prístupových bodov:** Nastavenie názvov prístupových bodov.
- **Režim siete:** Vyberte typ siete.
- **Operátori sietí:** Vyhľadávanie dostupných sietí a voľba siete pre roaming.

› Nastavenie USB

Aktivujte rôzne režimy USB pripojenia po pripojení vášho zariadenia k počítaču. ► str. 50

› Synchron.

Nastavenie profilov synchronizácie a synchronizácia vašich údajov so špecifikovaným internetovým serverom.

Nastavenie hovorov

Upravenie nastavení pre funkcie súvisiace s telefonovaním.

› Čísla pevného telefónneho zoznamu

- **Povoliť pevný telefónny zoznam:** Aktivácia alebo deaktivácia režimu pevnej voľby (FDN), ktorým sa hovory obmedzujú iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby. Pre aktiváciu je potrebné zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM/USIM a reštartovať zariadenie.
- **Zmeniť PIN2:** Zmena kódu PIN2, ktorý sa používa ako ochrana primárneho kódu PIN. Ak je karta SIM alebo USIM zablokovaná, zmení sa táto ponuka na **Odblokovať kód PIN2**.
- **Pevný telefónny zoznam:** Nastavenie zoznamu kontaktov pre pevnú voľbu.

› Odkazová schránka

Voľba vášho poskytovateľa služieb alebo nastavenie iného poskytovateľa hlasovej pošty.

› Číslo odkazovej schránky

Zadanie čísla pre prístup k hlasovej pošte. Toto číslo môžete získať od poskytovateľa služieb.

› Videohovor

- **Prednastavený obrázok:** Voľba obrázka, ktorý sa zobrazí volajúcemu.
- **Zobraziť ma:** Nastavenie, či sa druhej strane zobrazí živý obrázok, alebo prednastavený.
- **Použiť možnosti pre zlyhanie hovorov:** Voľba, či sa má zariadenie pokúsiť o hlasový hovor, ak zlyhá nadviazanie videohovoru.
- **Presmerovanie videohovoru:** Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné telefónne číslo.

› Presmerovanie hovorov

Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné telefónne číslo.

› Prijímanie hovoru

- **Režim odpovedania:** Nastavte, či chcete alebo nechce, aby zariadenie automaticky odpovedalo na hovory po istej dobe.
- **Automatic answering:** Nastavte čas, pred ktorým zariadenie automaticky odpovie na hovor.

› Automaticky odmietnuť

Zapnutie alebo vypnutie automatického odmietnutia a zadanie zoznamu volajúcich, ktorí sa majú automaticky odmietnuť.

› Odmietnuť so správou

Upravenie správy na odoslanie volajúcemu, keď odmietnete hovor.

› Ďalšie nastavenia

- **ID volajúceho:** Zobrazenie vášho ID volajúceho ostatným účastníkmi pri odchádzajúcich hovoroch.
- **Čakajúci hovor:** Aktivácia služby čakajúceho hovoru, kedy môžete počas hovoru prijať ďalší prichádzajúci hovor.

Nastavenia zvuku

Zmena nastavení rôznych zvukov vášho zariadenia.

- **Tichý režim:** Aktivácia tichého režimu, ktorý stlmí všetky zvuky okrem zvukov médií a upozornení.
- **Vibrovať:** Nastavte, ak chcete, aby zariadenie vibrovalo pri istých príležitostiach.
- **Hlasitosť:** Nastavenie úrovne hlasitosti tónov zvonenia, hudby a videa, tónov budíka, zvuku systému telefónu a upozorňujúce tóny zvonenia.
- **Zvonenie telefónu:** Voľba zvonenia pre prichádzajúce hlasové hovory.
- **Zvonenie videohovoru:** Voľba zvonenia pre prichádzajúce videohovory.
- **Zvonenie oznámenia:** Vyberte tón zvonenia, ktorý vás upozorní na udalosť, ako sú prichádzajúce správy a zmeškané hovory.

- **Zvukové tóny dotykov:** Nastavenie zariadenia, aby pri dotyku tlačidiel na obrazovke vytáčania vydalo zvuk.
- **Zvukový výber:** Nastavenie zariadenia, aby vydalo zvuk pri výbere aplikácie alebo voľby na dotykovom displeji.
- **Zvuky zamknutia obrazovky:** Nastavte, aby sa ozval zvuk, ak zamknete alebo odomknete dotykovú obrazovku.
- **Vibračná odozva:** Nastavenie vibrácie zariadenia, ak sa dotknete tlačidiel.
- **Intenzita vibrovania:** Úprava intenzity vibračnej odozvy.

Nastavenia displeja

Zmena nastavení zobrazenia

- **Štýl písma:** Zmena typu písma pre text na displeji. Písma môžete sťahovať z trhu Android zvolením **Získať písma online**.
- **Jas:** Nastavenie jasu displeja.
- **Intenzita bielej farby:** Upravenie intenzity farby pre biele tóny.
- **Intenzita čiernej farby:** Upravenie intenzity farby pre čierne tóny, na vylepšenie hĺbky obrázku.
- **Sýtosť:** Upravenie saturácie farby.
- **Animácia:** Nastavenie zobrazovania animácií pri prepínaní okien.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie odmlky, než zariadenie vypne podsvietenie displeja.

- **Režim šetrenia energie:** Aktivácia úsporného režimu. V úspornom režime zariadenie šetrí energiou úpravou vyváženia bielej na displeji a úrovne jasů.
- **TV výstup:** Voľba systému kódovania obrazu vášho televízora. ► str. 56

Umiestnenie a zabezpečenie

V tejto časti môžete meniť nastavenia zabezpečenia zariadenia a karty SIM/USIM, a funkcie GPS.

- **Použiť bezdrôtové siete:** Nastavte ak chcete nájsť umiestnenie pomocou WLAN a/alebo mobilných sietí.
- **Použiť satelity GPS:** Nastavte ak chcete použiť GPS satelit na objavenie vašej pozície.
- **Nast. zamknutie obrazovky:** Nastavte bezpečnostný kód uzamknutia. Ak ste nastavili váš bezpečnostný kód, táto možnosť sa zmení na **Zmeniť zamkn. obrazovky**.
 - **Žiadne:** Deaktivovanie uzamknutia obrazovky.
 - **Vzor:** Nastavenie odomykacieho vzoru zariadenia.
 - **PIN:** Nastavte PIN (číselný) na odomknutie obrazovky.
 - **Heslo:** Nastavte heslo (alfanumerické) na odomknutie obrazovky.
- **Nastaviť uzamknutie karty SIM:**
 - **Uzamknúť kartu SIM:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zámku PIN, kedy sa pred použitím zariadenia vyžaduje zadanie kódu PIN.
 - **Zmeniť SIM PIN:** Zmena kódu PIN potrebného pre prístup k údajom na karte SIM/USIM.
- **Viditeľné heslá:** Predvolene zariadenie z bezpečnostných dôvodov zobrazuje vaše heslá ako •. Ak chcete, môžete nastaviť zobrazovanie hesiel pri ich písaní.

- **Vyberte správcov zariadenia:** Prezeranie administrátorov nainštalovaných vo vašom zariadení. Môžete aktivovať administrátorov zariadenia a aplikovať nové prístupy k vášmu zariadeniu.
- **Použiť bezpečné poverenia:** Používaním certifikátov a poverení zaistíte bezpečné používanie rôznych aplikácií.
- **Inštalovať šifrované certifikáty z karty SD:** Inštalácia šifrovaných certifikátov uložených na pamäťovej karte.
- **Nastaviť heslo:** Vytvorenie a potvrdenie hesla pre prístup k povereniam.
- **Vymazať ukladací priestor:** Odstránenie všetkých poverení zo zariadenia a nastavenie nového hesla.

Aplikácie

V tejto časti môžete meniť nastavenia pre správu nainštalovaných aplikácií.

- **Neznáme zdroje:** Zvoľte, ak chcete sťahovať aplikácie z ľubovoľných zdrojov. Ak túto voľbu nezvolíte, budete môcť sťahovať aplikácie iba z trhu Android.
- **Spravovať aplikácie:** Zobrazenie zoznamu aplikácií nainštalovaných v zariadení a overenie informácií o nich. Môžete si tiež pozrieť aplikácie, ktoré sú aktuálne spustené, alebo uložené na pamäťovej karte.
- **Spustené služby:** Zobrazenie používaných služieb; po otvorení ich môžete spravovať.
- **Vývoj:**
 - **Ladenie zariadenia USB:** Zvoľte, ak chcete pripojiť zariadenie k počítaču pomocou dátového kábla. Využíva sa pri vývoji aplikácií.

- **Zostať v prebudenom stave:** Nastavenie zariadenia, aby pri nabíjaní batérie ponechalo displej zapnutý.
- **Povoliť falošné umiestnenia:** Umožnenie odosielania údajov o falošnej polohe a službách do služby Správca umiestnení za účelom testovania. Využíva sa pri vývoji aplikácií.
- **Samsung Apps:** Voľba sieťového pripojenia (Wi-Fi alebo dátová sieť s prepínaním paketov) pre príjem oznámenia o aktualizáciách aplikácií zo služby Samsung Apps.

Kontá a synchronizácia

V tejto časti môžete meniť nastavenia funkcie automatickej synchronizácie alebo spravovať kontá pre synchronizáciu.

- **Dátové pripojenie na pozadí:** Zvoľte toto nastavenie pre použitie funkciou automatickej synchronizácie. Automatická synchronizácia sa teraz spustí na pozadí, bez otvárania aplikácií.
- **Automatická synchronizácia:** Zariadenie teraz bude synchronizovať kontakty, kalendár a e-maily automaticky.

Súkromie

- **Zálohovať moje nastavenia:** Zálohovanie nastavení zariadenia zo servera Google.
- **Automatické obnovenie:** Nastavte zariadenie ak chcete obnoviť údaje aplikácie, ktoré ste si záložovali pri inštalácii vášho zariadenia.
- **Obnoviť údaje od výrobcu:** Vyresetovanie vašich nastavení na ich predvolené továrenské hodnoty.

Ukladanie na kartu SD a do telefónu

V tejto časti môžete zisťovať údaje o pamäťových kartách a zariadení, a formátovať externú alebo internú pamäť.

Hľadať

V tejto časti môžete meniť nastavenia služby Google Search.

- **Google search:**
 - **Show web suggestions:** Nastavenie zobrazovania návrhov počas zadávania kľúčových slov.
 - **Use My Location:** Nastavenie zariadenie na používanie aktuálnej polohy pre vyhľadávač Google a ďalšie služby Google.
 - **Search history:** Nastavenie zobrazovania histórie vyhľadávania vášho konta Google.
 - **Manage search history:** Správa histórie vyhľadávania vášho konta Google.
- **Searchable items:** Voľba typu položiek, ktoré chcete zahrnúť do hľadania.
- **Clear shortcuts:** Zmazanie informácií z posledných hľadanií.

Miestne nastavenie a text

V tejto časti môžete meniť nastavenia zadávania textu.


› Vybrať miestne nastavenie

Voľba jazyka, v ktorom sa budú zobrazovať všetky menu a aplikácie.

› Vybrať vstupnú metódu


Výber východiskového typu klávesnice na zadanie textu.

› Swype

- **Jazyk:** Vyberte jazyky, ktoré chcete používať na zadanie textu.
 Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
- **Predvídanie slov:** Nastavenie predvídania slov podľa písmen, ktoré píšete, a zobrazovanie návrhov slov.
- **Zvukové efekty:** Vyberte upozornenie, ak sa tam nenachádzajú žiadne alternatívne slová pre váš vstup ak dvakrát poklepete na slovo.
- **Vibrácia pri stlač.:** Nastavenie vibrácie zariadenia, keď sa dotknete tlačidla.
- **Zapnúť rady:** Nastavte kvôli upozorneniu rýchlej pomoci blikaním indikátora.
- **Automat. medzery:** Nastavenie automatického vkladania medzier medzi slová.
- **Aut. veľké písmená:** Nastavenie automatickej zmeny prvého písmena na veľké po ukončovanom interpunkčnom znamienku, napríklad bodke, otázniku alebo výkričníku.
- **Ukázať kompletnú čiaru:** Nastavenie dĺžky zobrazenia stopy po ťahaní vášho prsta na klávesnici.
- **Okno pre výber slov:** Nastavenie frekvencie zobrazovania zoznamu slov.
- **Rýchlosť vs. presnosť:** Nastavenie pomeru rýchlosti a presnosti.
- **Pomocník Swype:** Zobrazenie pomocníka pre používanie klávesnice Swype.

- **Kurz:** Pokyny, ako pomocou klávesnice Swype písať text rýchlejšie.
- **Verzia:** Zobrazenie informácií o verzii.

› Klávesnica Samsung

- **Jazyk písaného textu:** Vyberte jazyky, ktoré chcete používať na zadanie textu.
 Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
- **XT9:** Po aktivácii režimu XT9 budete môcť zadávať text pomocou režimu prediktívneho vkladania.
- **Rozšírené nastavenia slovníka XT9:** Aktivácia pokročilých funkcií režimu XT9, napríklad automatického dokončovania, opravovania alebo nahradzovania, a možnosti zostavenia vlastného zoznamu slov.
- **Automatická bodka:** Nastavenie zariadenia na vloženie obdobia, keď dvakrát poklepete po lište medzery.
- **Automatické veľké písmená:** Nastavenie automatickej zmeny prvého písmena na veľké po ukončovanom interpunkčnom znamienku, napríklad bodke, otázniku alebo výkričníku.
- **Hlasový vstup:** Aktivovanie funkciu hlasového vstupu na zadanie textu hlasom na klávesnici spoločnosti Samsung.
- **Prehľadka:** Pokyny, ako zadávať text pomocou klávesnice Samsung.

Hlasový vstup a výstup

Zmena nastavení rozpoznávača hlasu a funkcie textu na rozprávanie.

› Nastavenia rozpoznávania hlasu

- **Language:** Vyberte jazyk rozpoznávania hlasu Google.

- **SafeSearch:** Nastavenie zariadenia na vyfiltrovanie jasného textu a/alebo obrázkov z výsledkov hlasového vyhľadávania.
- **Block offensive words:** Skrytie hrubých slov, ktoré vaše zariadenie rozpozná vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.
- **Show hints:** Nastaviť na navrhovaný výraz frázy pre funkciu hlasového vyhľadávania.

➤ Nastavenia prevodu textu na reč

- **Vypočúť príklad:** Počúvanie hovoreného textu ako príkladu. Inštalácia hlasových údajov na používanie funkcie textu na rozprávanie.
- **Vždy použiť moje nastavenia:** Zariadenie nastavte na používanie nastavení, ktoré ste špecifikovali v aplikáciách skôr, ako východiskové nastavenia.
- **Predvolený nástroj:** Nastavenie syntézy, ktorá sa má použiť pre hovorený text.
- **Inštalovať hlasové údaje:** Stiahnutie a inštalácia hlasových údajov na používanie funkcie textu na rozprávanie.
- **Rýchlosť reči:** Nastavenie rýchlosti textu na rozprávanie.
- **Jazyk:** Vyberte jazyk textu na rozprávanie.
- **Nástroje:** Pozrite si motory textu na rozprávanie stiahnuté z obchodu Android.

Zjednodušenie ovládania

Zmena nastavení funkcií prístupu.

- **Zjednodušenie ovládania:** Aktivovanie aplikácie prístupu, ktorú ste si stiahli, ako napríklad Talkbac alebo Kickback, ktoré poskytujú hlasovú, melódiovú alebo vibračnú spätnú odozvu.

- **Služby zjednodušenia ovládania:** Výber aplikácie prístupnosti na používanie. Táto možnosť je dostupná iba keď si do vášho zariadenia stiahnete aplikáciu.
- **Tl. nap. ukončuje hovory :** Nastavenie, aby sa zariadenie vyplo po stlačení [ⓘ].

Dátum a čas

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda, ako sa na zariadení zobrazuje čas a dátum.

- **Automaticky:** Automatická aktualizácia času pri cestovaní do iných časových pásem.
- **Nastaviť dátum:** Ručné nastavenie dátumu.
- **Vybrať časové pásmo:** Nastavenie domovského časového pásma.
- **Nastaviť čas:** Ručné nastavenie času.
- **Použiť 24-hodinový formát:** Nastavenie zobrazenia času v 24-hodinovom formáte.
- **Vybrať formát dátumu:** Voľba formátu dátumu.

O telefóne

V tejto časti si môžete zobraziť informácie o zariadení, skontrolovať jeho stav a naučiť sa, ako ho používať.

Riešenie problémov

Keď zapnete zariadenie, alebo počas jeho používania, sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
Heslo	Keď je aktívna funkcia zámku zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste pre zariadenie nastavili.
PIN	Pri prvom použití zariadenia, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM/USIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu Uzamknúť kartu SIM .
PUK	Karta SIM/USIM je zablokovaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.
PIN2	Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM/USIM. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

Na zariadení sa zobrazuje „Služba je nedostupná“ alebo „Chyba siete“

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez objednania služieb nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo chybne

Ak je vaše zariadenie vybavené dotykovým displejom a ten nereaguje správne, vyskúšajte nasledovné:

- Odstráňte ochranné kryty z dotykového displeja. Ochranné kryty môžu brániť zariadeniu v správnom rozpoznaní vašich vstupov a pre zariadenia s dotykovou obrazovkou sa neodporúčajú.
- Dbajte na to, aby boli vaše ruky pri používaní dotykového displeja čisté a suché.
- Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že je softvér zariadenia aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškrabaný alebo poškodený, odneste zariadenie do servisného strediska Samsung.

Zariadenie zamŕza alebo má fatálne chyby

Ak zariadenie zamŕza alebo sa zasekne, pre obnovenie jeho činnosti môže byť nutné ukončiť všetky programy alebo ho resetovať. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, súčasne stlačte a podržte [Ⓢ] na 8 – 10 sekúnd. Zariadenie sa automaticky reštartuje.

Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu (reset). V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Súkromie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **Resetovať telefón** → **Vymazať všetko**.

Hovory sa prerušujú

Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť pripojenie k sieti. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Odchádzajúce hovory sa nespájajú

- Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo volania.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Prichádzajúce hovory sa nespájajú

- Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Kvalita zvuku je nízka

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Pri vytáčaní čísla z kontaktov sa hovor nespojí

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.
- Skontrolujte, či ste pre telefónne číslo kontaktu nenastavili blokovanie hovorov.

Zariadenie vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa zariadenie samo vypína

Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú (pozrite si miestne predpisy ohľadom postupu správnej likvidácie).

Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v telefóne používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.

Pri spúšťaní fotoaparátu sa objavujú chybové správy

Mobilné zariadenie Samsung musí mať pre prevádzku aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Nabite batériu.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie.
- Ak máte s aplikáciou fotoaparátu ťažkosti aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Pri otváraní hudobných súborov sa objavujú chybové správy

Niektoré hudobné súbory nie je možné v mobilnom zariadení Samsung prehrať, a to z rôznych dôvodov. Ak sa pri otvorení hudobných súborov v zariadení zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom Digital Rights Management (DRM). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč pre prehranie súboru.
- Skontrolujte, či zariadenie podporuje typ súboru.


Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth v zariadení aktívne.
- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth aktívne na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dostatočnej blízkosti (maximálne 10 metrov).

Ak pomocou týchto informácií problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa spojenie nepodarí

- Skontrolujte, či používate dátový kábel kompatibilný so zariadením.
- Skontrolujte, či sú v počítači nainštalované správne a aktuálne ovládače.

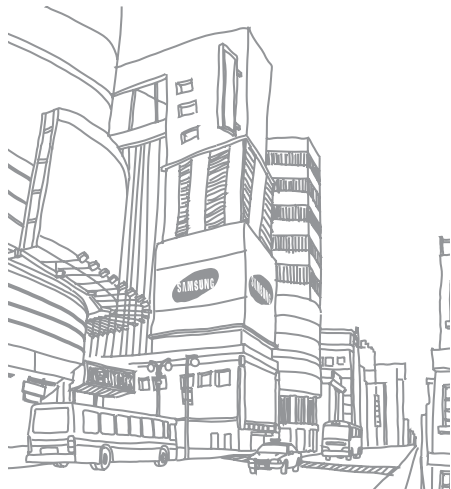

Bezpečnostné opatrenia

Ak chcete zabrániť zraneniu vás alebo iných osôb, alebo poškodeniu prístroja, pred jeho použitím si prečítajte nasledujúce informácie.

Varovanie: Zabráňte úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo výbuchu

Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, alebo uvoľnené elektrické zásuvky

Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami a neodpájajte nabíjačku ťahaním za kábel

Neohýbajte či inak nepoškodzuje napájací kábel

Počas nabíjania prístroj nepoužívajte a nedotýkajte sa ho mokrými rukami

Neskratujte nabíjačku alebo batériu

Dávajte pozor, aby vám nabíjačka alebo batéria nespadla, a chráňte ich pred nárazmi

Nenabíjajte batériu nabíjačkami, ktoré nie sú schválené výrobcom

Nepoužívajte prístroj počas búrky

Váš prístroj môže mať poruchu a tým sa zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Nemanipulujte s poškodenou či neutesnenou lítiovo-iónovou (Li-Ion) batériou

Pokyny pre bezpečnú likvidáciu lítiovo-iónových batérií získate v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Pri manipulácii a likvidácii batérií a nabíjačiek postupujte opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš prístroj. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie prístroja.
- Nevhadzujte batérie alebo prístroje do ohňa. Pri likvidácii batérií a prístrojov sa riadte všetkými miestnymi predpismi.
- Nekladte batérie či prístroje na vykurovacie zariadenia (napríklad na mikrovlnné rúry, pece či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Chráňte prístroj, batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte prístroj a batérie extrémne nízkym či vysokým teplotám.
- Extrémne teploty môžu spôsobiť deformáciu prístroja, znížiť kapacitu a životnosť batérií či prístroja.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Výstraha: Pri používaní prístroja v oblastiach s obmedzeniami dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Prístroj vypnite v miestach, kde je jeho používanie zakázané

Riadte sa príslušnými predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného prístroja v určitých oblastiach.

Nepoužívajte prístroj v blízkosti iných elektronických zariadení

Väčšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiové frekvencii. Prístroj môže byť inými elektronickými zariadeniami rušený.

Nepoužívajte prístroj v blízkosti kardiostimulátora

- Ak je to možné, prístroj používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora – prístroj ho môže rušiť.
- Ak prístroj potrebujete použiť, udržiajte ho vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora.
- Aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora, používajte prístroj na druhej strane tela, než sa nachádza kardiostimulátor.

Nepoužívajte prístroj v nemocnici či v blízkosti lekárskeho zariadenia, ktoré by mohlo byť rušené rádiovými signálmi

Ak vy osobne používate lekárske zariadenie, obráťte sa na výrobcu príslušného zariadenia a uistite sa, či je bezpečné zariadenie používať v blízkosti prístroja, ktorý vysiela rádiové signály.

Ak používate audiofón, obráťte sa na jeho výrobcu ohľadom informácií o možnom rušení rádiovými signálmi

Niektoré audiofóny môžu byť rušené rádiovými signálmi vysielanými vašim prístrojom. Obráťte sa na výrobcu ohľadom informácií o bezpečnom používaní vášho audiofónu.

Vo výbušnom prostredí prístroj vypínajte

- Vo výbušnom prostredí nevyberajte batériu a prístroj vypnite.
- Vo výbušnom prostredí sa vždy riadte príslušnými nariadeniami, pokynmi a symbolmi.
- Nepoužívajte prístroj pri benzinových čerpadlách (na čerpacích staniciach) ani v blízkosti palív či chemikálií a vo výbušnom prostredí.
- Neukladajte ani neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako prístroj, jeho časti či príslušenstvo.

Ak sa nachádzate v lietadle, prístroj vypnite

Používanie tohto prístroja je v lietadlách zakázané. Prístroj by mohol rušiť elektronické navigačné zariadenie lietadla.

V dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto prístrojom by mohlo dôjsť k poruche elektronických zariadení motorového vozidla

Elektronické zariadenia vášho automobilu by mohli v dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto prístrojom prestať fungovať. Viac informácií získate od výrobcu príslušného zariadenia.

Riadte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami a nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných prístrojov pri vedení motorového vozidla.

Pri šoférovaní je vaša hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla. Ak je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilný telefón. S ohľadom na bezpečnosť svoju a ostatných sa vždy riadte zdravým rozumom a zapamätajte si nasledujúce odporúčania:

- Používajte súpravu handsfree.
- Oboznámte sa so svojím telefónom a jeho funkciami pre uľahčenie, ako sú napr. rýchla či opakovaná voľba. Tieto funkcie vám pomôžu znížiť množstvo času potrebného na vytočenie alebo príjem hovoru.
- Umiestnite telefón tak, aby ste ho mali stále na dosah. Naučte sa obsluhovať mobilný telefón bez toho, aby ste spustili oči z cesty. Ak vám niekto volá v nevhodnej chvíli, využite svoju hlasovú schránku.
- Osobe, s ktorou hovoríte, dajte vždy najavo, že práve šoférujete. Netelefonujte počas hustej premávky či nebezpečných poveternostných podmienok. Dážď, čapkanica, sneh, ľad, ale taktiež hustá premávka môžu byť nebezpečné.
- Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehládajte telefónne čísla. Vytváranie poznámok alebo listovanie kontaktmi odvádza pozornosť od vašej hlavnej povinnosti – bezpečnej jazdy.
- Volajte s rozumom a vždy vyhodnoťte dopravnú situáciu. Vybavujte hovory, keď práve stojíte, alebo než sa zaradíte do premávky. Skúste si naplánovať hovory na čas, kedy bude váš automobil v pokoji. Ak potrebujete volať počas jazdy, navolte len niekoľko číslíc, skontrolujte premávku na ceste pred sebou a v spätných zrkadlách, a potom pokračujte.
- Nezapájajte sa do stresujúcej alebo emocionálnej konverzácie; mohlo by to odvieť vašu pozornosť od šoférovania. Upozornite osoby, s ktorými hovoríte, že práve vediete automobil, a ak začne hovor odvádzať vašu pozornosť od premávky na ceste, ukončite ho.
- Použite telefón, ak budete potrebovať volať o pomoc. Pri požiari, dopravnej nehode alebo naliehavých zdravotných problémoch vytočte miestne tiesňové číslo.
- Používajte svoj mobilný telefón, aby ste v prípade núdze zavolali pomoc ostatným. Ak sa stanete svedkami dopravnej nehody, zločinu alebo inej nebezpečnej situácie, kedy budú v ohrození ľudské životy, zavolajte na miestne tiesňové číslo.

- V prípade potreby (ak sa nenachádzate v núdzovej situácii) kontaktuje cestnú službu alebo zavolajte špeciálnu asistenčnú službu. Keď uvidíte pokazené vozidlo, ktoré nie je nebezpečné pre ostatnú premávku, nefunkčnú dopravnú signalizáciu, menšiu dopravnú nehodu, pri ktorej nebol nikto zranený, či odcudzené vozidlo, volajte cestnú asistencia alebo iné špeciálne netiesňové číslo.

Riadna starostlivosť a používanie vášho mobilného prístroja

Udržujte prístroj v suchu

- Vlhkosť a všetky typy kvapalín môžu spôsobiť poškodenie súčiastok prístroja alebo elektronických obvodov.
- Ak dôjde k styku prístroja s vodou, vyberte batériu a nezapínajte ho. Utrite prístroj handričkou a odneste do servisného strediska.
- Kvapaliny zmenia farbu štítiku, ktorý indikuje poškodenie vodou vnútri prístroja. Ak dôjde k poškodeniu prístroja vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.

Prístroj nepoužívajte ani neskladujte v prašnom, znečistenom prostredí

Prach môže spôsobiť poruchu prístroja.

Prístroj nekladte na šikmé plochy

V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu prístroja.

Prístroj neuchovávajte na horúcich či studených miestach. Prístroj používajte pri teplotách v rozmedzí -20 °C až 45 °C

- Prístroj nenechávajte vnútri vozidla – teploty tu môžu dosiahnuť až 80 °C a mohlo by dôjsť k explózií prístroja.
- Prístroj nevystavujte na dlho priamemu slnečnému svitu (napríklad na prístrojovej doske automobilu).
- Batériu skladujte pri teplotách v rozmedzí -20 °C až 45 °C.

Prístroj neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče alebo šperky

- Mohlo by to spôsobiť deformáciu či poruchu prístroja.
- Ak sa póly batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo by to spôsobiť požiar.

Prístroj neuchovávajte v blízkosti magnetických polí

- Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu prístroja alebo vybitie batérie.
- Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty, vkladné knižky či palubné lístky sa môžu vplyvom magnetických polí poškodiť.
- Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte prístroj pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Prístroj neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúceho vybavenia kuchyne alebo vysokotlakových nádob

- Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie.
- Prístroj by sa mohol prehriať a spôsobiť požiar.

Dávajte pozor, aby vám prístroj nespadol, a chráňte ho pred nárazmi

- Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja prístroja.
- Ak dôjde k ohnutiú či deformácii prístroja, prístroj alebo jeho súčasti môžu prestať fungovať.

V blízkosti očí ľudí alebo zvierat nepoužívajte blesk

Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu alebo poškodenie zraku.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný materiál schválený výrobcom

- Používanie neznackových batérií či nabíjačiek môže skrátiť životnosť prístroja alebo spôsobiť jeho poruchu.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa pri používaní príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného spoločnosťou Samsung.

Prístroj ani batériu neolizujte a nehryzte do nej

- Mohlo by to spôsobiť poškodenie prístroja alebo výbuch.
- Ak prístroj používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.

V priebehu hovoru:

- Držte prístroj rovno, rovnako ako klasický telefón.
- Hovorte priamo do mikrofónu.
- Nedotýkajte sa internej antény prístroja. Mohlo by to znížiť kvalitu hovoru alebo spôsobiť, že prístroj bude vysielat silnejší rádiový signál než obvykle.
- Držte prístroj uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu), a často odpočívajte.

Chráňte svoj sluch



- Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť sluch.
- Vystavenie hlasitým zvukom pri šoférovaní by mohlo odvieť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.
- Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.

Pri používaní prístroja počas chôdze či iného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných osôb.

Prístroj nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse

Pri páde by ste sa mohli zraniť alebo poškodiť prístroj.

Prístroj nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho opraviť

- Akékoľvek zmeny či úpravy prístroja môžu mať za následok zrušenie platnosti záruky výrobcu. Ak chcete prístroj nechať opraviť, odneste ho do servisného strediska Samsung.
- Nerozoberajte ani neprepichujte batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch alebo požiar.

Nenanášajte na prístroj farbu

Farba by mohla zaniest pohyblivé diely prístroja a zabrániť jeho správnej funkcii. Ak ste alergickí na farbu alebo kovové súčasti prístroja, prestaňte ho používať a obráťte sa na svojho lekára.

Čistenie prístroja:

- Prístroj a nabíjačku utierajte handričkou alebo pogumovanou látkou.
- Póly batérie čistite bavlnenou tkaninou alebo handričkou.
- Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.

Nepoužívajte prístroj s prasknutým alebo poškodeným displejom

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Odneste prístroj do servisného strediska Samsung a nechajte ho opraviť.

Prístroj používajte iba na stanovený účel

Ak prístroj používate na verejnosti, neobťažujte ostatných

Nedovoľte, aby prístroj používali deti

Nejde o hračku. Nedovoľte, aby sa s ním deti hrali – mohli by ublížiť sebe alebo ostatným, prístroj poškodiť, alebo zbytočnými hovorami zvýšiť vaše náklady.

Inštalujte mobilné prístroje a vybavenie opatrne

- Zaistite, aby boli mobilné prístroje a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené.
- Neumiestňujte prístroj ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchлом nafúknutí airbagu.

Tento prístroj môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude prístroj opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu prístroja a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.

Zaoberajte sa s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď prístroj prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo prístroja.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a koncoviek prstami ani kovovými predmetmi. Ak je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho prístroja možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate – špecifická miera absorpcie)

Váš prístroj spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiových frekvenciách vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabraňujú predaju mobilných prístrojov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2 W/kg.

Počas testovania bola pre tento model zaznamenaná maximálna hodnota SAR 1,07 W/kg. pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože prístroj vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, prístroj obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiových frekvenciách.

Vyhlasenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) týmito prístrojmi.



Pri nosení výrobku, alebo ak ho používate, keď je teleso opotrebované, udržiavajte minimálne 5 mm vzdialenosť od telesa, aby ste zabezpečili súlad s RF požiadavkami týkajúcimi sa ožiarenia.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)



(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.

Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátiť ich na recykliáciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a overiť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku



(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom.

V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie. Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

SVK: Batéria integrovaná v tomto výrobku nie je užívateľsky vymeniteľná. Pre informácie o jej výmene, prosím kontaktujte svojho poskytovateľa služieb.

Vyhlásenie


Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.

"OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ "AKO SÚ". SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOLVEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL.

SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOLVEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOLVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOLVEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ."

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovné odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akékoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.

Spoľnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznicky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.

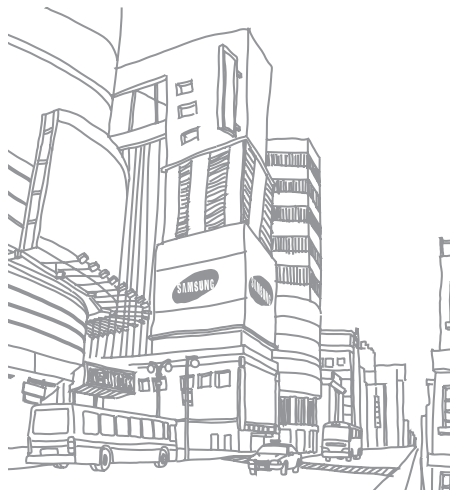

Register

AllShare 54

Bluetooth

- aktivácia 53
- nájdenie a spárovanie so zariadeniami 53
- odosielanie dát 54
- príjem dát 54

čakajúci hovor 37

čas a dátum, nastavenie 18

denná porada 28

denník hovorov 37

digitálny rám 59

DLNA

pozri AllShare

dotykový displej

- používanie 15
- uzamknutie 15

ebook

- čítanie 26, 57
- import 57
- sťahovanie 26

e-mail

- nastavenie účtov 32
- odoslanie 32
- zobrazenie 32

fotoaparát

- prispôsobenie fotoaparátu 42
- prispôsobenie videokamery 44
- vytváranie fotografií 40
- zaznamenanie videí 43

fotografie

- fotografovanie v režime Detekcia úsmevu 42
- vytváranie 40
- vytváranie panoramatických 41
- vytváranie podľa scény 41
- vytváranie sérií 41
- vytvorenie autoportrétu 42
- zobrazenie 45

galéria

- prehrávanie videí 45
- prezeranie fotografií 45

Google Mail 31

Google Maps 29

Google Talk 33

hlasová pošta 34

hlasové hľadanie 61

hlasové hovory

- používanie volieb 35
- prijatie 35
- uskutočnenie 35

hovory

- čakajúci 37
- denník hovorov 37
- konferenčné 36
- medzinárodné čísla 35
- odmietnutie 35
- používanie volieb počas hlasových 35
- používanie volieb počas videohovoru 36
- presmerovanie 37
- prijatie 35
- uskutočnenie 35
- zobrazenie zmeškaných 36

Internet

pozri webový prehliadač

jas, displej 18

jazyk 66

kalendár

vytváranie udalostí 48

zobrazenie udalostí 48

karta SIM

uzamknutie 19

karta USIM

uzamknutie 19

kontakty

import a export 47

kopírovanie 47

vytvorenie 46

market 27

Mobilný prístupový bod 52

multimediálne správy

odoslanie 34

zobrazenie 34

nastavenia

aplikácie 65

bezdrôtové pripojenie a sieť 62

dátum a čas 68

hľadať 66

kontá a synchronizácia 66

miestne nastavenie a text 66

nastavenie hovorov 63

prevod textu na reč 68

súkromie 66

ukladanie na kartu SD a do telefónu 66

umiestnenie a zabezpečenie 65

zjednodušenie ovládania 68

obrazovka menu

organizácia 17

prístup 17

poznámky

vytvorenie 49

zobrazenie 49

prehrávač hudby

prehrávanie hudby 38

pridanie súborov 38

vytváranie zoznamov skladieb 39

prehrávač videí 44, 45

presmerovanie hovorov 37

pripojenia

Bluetooth 53

DLNA 54

PC 50

WLAN 51

prístupové kódy 69

režim pevnej voľby 37

režim TV výstup 56

Samsung Apps 26

Samsung Kies 50

Služba ThinkFree Office 57

spojenia s počítačom

Samsung Kies 50

veľkokapacitné pamäťové zariadenie 50

Windows Media Player 50

správca súborov

kopírovanie alebo vyrezanie súborov 59

mazanie súborov 59

otváranie súborov 59

podporované formáty súborov 58

správca úloh 61

správy

nastavenie e-mailových účtov 32

odosielanie multimediálnych 34

odosielanie textových 33

odoslanie e-mailovej 32

prístup k hlasovej pošte 34

svetový čas 61

synchronizácia 50

telefónny zoznam

hľadanie kontaktov 46

vytváranie kontaktov 46

vytváranie skupín 47

textové poznámky 49

textové správy

odoslanie 33

zobrazenie 34

tichý režim 12

upozornenia

deaktivácia 60

vypnutie 60

vytvorenie 60

videá

prehrávanie 44,45

vytváranie 43

videohovory

používanie volieb 36

prijatie 35

uskutočnenie 35

webový prehliadač

otvorenie viacerých strán 24

prehliadanie webových stránok 23

pridanie RSS kanálov 25

pridávanie záložiek 24

vyhľadávanie informácií hlasom 24

Windows Media Player 50

WLAN

aktivácia 51

použitie WPS 52

vyhľadanie a pripojenie k sieťam 51

YouTube

nahrávanie videí 28

sledovanie videí 27

zadávanie textu 20

základná obrazovka

odstraňovanie položiek 17

posúvanie položiek 17

pridávanie položiek 16

zámok PIN 19

zariadenie

ikony indikátora 13

nastavenia 62

panel skratiek 17

prispôsobenie 18

tlačidlá 13

usporiadanie 12

zapnutie alebo vypnutie 12

Zdieľanie USB pripojenia 53

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, Samsung Electronics

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

Mobilný telefón pre siete GSM, WCDMA a Wi-Fi : GT-P1000

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnosť	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008
	EN 50371 : 2002
	IEC 62209-2 : 2010
	Vládne odporúčanie 1999/519/EC
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)
	EN 300 440-2 V1.2.1 (05-2008)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiových frekvencií boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168!

Technická dokumentácia je uložená tu:

Samsung Electronics QA Lab.

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.08.24

(miesto a dátum vydania)


Joong-Hoon Choi / vedúci manažér
(meno a podpis oprávnenej osoby)

* To nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte Vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vaším zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb.

Inštalácia aplikácie Kies (PC Sync) Kies

1. Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Kies z webových stránok Samsung (www.samsungmobile.com) a nainštalujte si ju do počítača.
2. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenie USB** → **Samsung Kies**.
3. Pomocou dátového kábla pripojte zariadenie k svojmu počítaču.
Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Kies.